Brugervejledning

NX-N2

Farven og udseendet kan – afhængigt af produktet – være anderledes, og specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre ydelsen.

BN46-00400A-02

Indholdsfortegnelse

INDEN PRODUKTET ANVENDES

4 **Ophavsret**
5 Anvendte ikoner i denne manual
5 Symboler for sikkerhedsforanstaltninger

6 **Sikring af installationspladsen**

6 **Foranstaltninger for opbevaring**

7 **Sikkerhedsforanstaltninger**
7 Elektricitet og sikkerhed
8 Installation
10 Betjening

FORBEREDELSER

13 **Kontrol med komponenterne**
13 Kontrol med komponenterne

15 **Dele**
15 Set forfra
17 Bagside

18 **Installation**
18 Fastgørelse af holderen
19 Tilslutning af produkter
20 Tyverisikringslås

BRUG AF "PCOIP"

21 **Hvad er en "PC over IP"?**

22 **Anvendt forbindelse "PCoIP"**
22 Tilslutning med DP-kablet
23 Tilslutning til en sekundær skærm
24 Tilslutning af hovedtelefoner
24 Tilslutning af en mikrofon
25 LAN-tilslutning
26 Tilslutning af USB-enheder
27 Tilslutning af strømmen

28 **Tilslutning af værts-pc'en med LAN-kablet**

Indholdsfortegnelse

29 **"PCoIP"**
29 visning på skærmen (OSD)
29 Skærmen Tilslut
30 OSD-menuen **Options**
31 Vinduet **Configuration**
46 Vinduet **Diagnostics**
50 Vinduet **Information**
52 Vinduet **User Settings**
59 Vinduet **Password**
61 **Wake On LAN**
62 **Wake on USB**
63 **OSD Logo Upload**
64 **Firmware Update**

PROBLEMLØSNINGSVEJLEDNING
65 **Forudsætninger inden du kontakter Samsungs kundeservicecenter**
65 Kontroller følgende.

SPECIFIKATIONER
66 **Generelt**
67 **Strømforbrug**

APPENDIKS
68 **Kontakt SAMSUNG**
73 **Ansvar for betalingsservice (omkostning for kunderne)**
73 Produktet er ikke defekt.
73 En produktskade, som kunden har forårsaget.
74 Andet
75 **Korrekt bortskaffelse**
75 Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)
75 Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt

STIKORDSREGISTER

Ophavsret

Indholdet i denne manual kan ændres uden varsel for at forbedre kvaliteten.

© 2014 Samsung Electronics

Samsung Electronics har ophavsretten til denne manual.

Brug eller reproduktion af denne manual, helt eller delvist, uden tilladelse fra Samsung Electronics er forbudt.

SAMSUNG-logoet er et registreret varemærke tilhørende Samsung Electronics.

Microsoft og Windows er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

VESA, DPM og DDC er registrerede varemærker tilhørende Video Electronics Standards Association.

- Der opkræves muligvis et administrationsgebyr, hvis
  - (a) en tekniker tilkaldes på din foranledning, og der ikke er nogen fejl ved produktet. (f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning).
  - (b) du indleverer enheden til et servicecenter, og der ikke er nogen fejl ved produktet. (f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning).
- Du får oplyst administrationsgebyrets størrelse, inden noget arbejde eller besøg i hjemmet udføres.

Inden produktet anvendes

Anvendte ikoner i denne manual

	Følgende billeder er kun vejledende. Virkeligheden kan afvige fra det, der vises på billederne.

Symboler for sikkerhedsforanstaltninger

Advarsel!	Der kan opstå alvorlig eller dødelig personskade, hvis instruktionerne ikke følges.
Forsigtig!	Der kan opstå personskade eller beskadigelse af ejendom, hvis instruktionerne ikke følges.
	Aktiviteter, der er mærket med dette symbol, er forbudte.
	Instruktioner, der er mærket med dette symbol, skal overholdes.

Sikring af installationspladsen

Sørg for noget plads omkring produktet til ventilation. En intern temperaturstigning kan medføre brand og beskadige produktet. Sørg for, at der mindst er den mængde plads, som er vist herunder, når du installerer produktet.

- Udseendet kan være anderledes. Det afhænger af produktet.
- Dette produkt kan installeres i stående eller liggende retning.

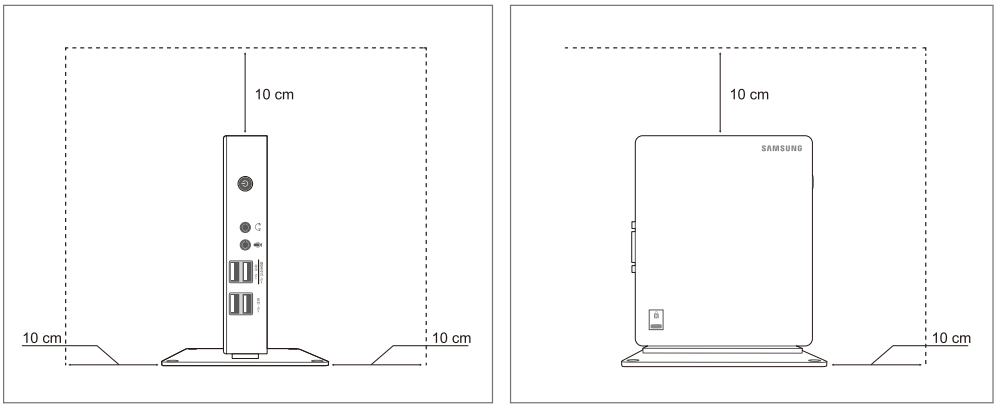

Foranstaltninger for opbevaring

Hvis du vil have oplysninger om, hvordan du rengør indersiden af produktet, skal du kontakte servicecenteret (side 68) først. (Der opkræves et servicegebyr).

Sikkerhedsforanstaltninger

Følgende billeder er kun vejledende. Virkeligheden kan afvige fra det, der vises på billederne.

Elektricitet og sikkerhed

Advarsel!

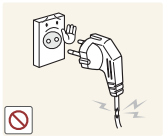

Brug ikke en beskadiget strømledning eller et stik eller en løs stikkontakt.

- Der kan opstå elektrisk stød eller brand.

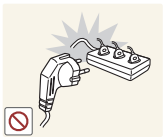

Tilslut ikke mange produkter i den samme stikkontakt.

- Ellers kan kontakten overhede og medføre en brand.

Rør ikke ved strømstik med våde hænder.

- Ellers kan der opstå elektrisk stød.

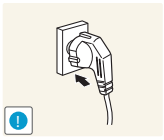

Sæt strømstikket helt ind, så den ikke sidder løst.

- En løs forbindelse med medføre brand.

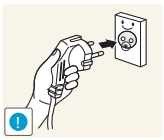

Tilslut strømstikket til en jordet stikkontakt. (kun isolerede type 1-enheder).

- Der kan opstå elektrisk stød eller personskader.

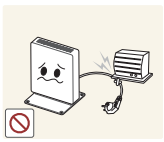

Strømkablet må ikke bøjes eller trækkes i med magt. Strømkablet må ikke tynges ned med en tung genstand.

- Et beskadiget strømkabel med give elektrisk stød eller medføre brand.

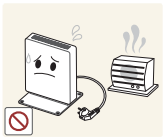

Strømledningen eller produktet må ikke placeres i nærheden af varmekilder.

- Der kan opstå elektrisk stød eller brand.

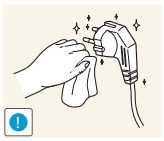

Hvis benene i strømkablet eller stikkontakten er dækket af fremmedlegemer (støv mv.), skal du aftørre med en tør klud.

- Ellers kan der opstå brand.

Forsigtig!

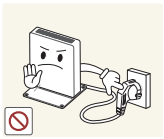

Strømkablet må ikke trækkes ud, mens produktet er i brug.

- Produktet kan blive beskadiget af elektrisk stød.

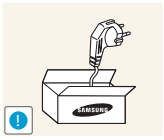

Brug ikke strømkablet til andre produkter end de godkendte produkter, der er godkendt af Samsung.

- Der kan opstå elektrisk stød eller brand.

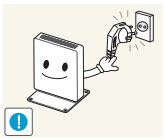

Hold den stikkontakt, som strømledningen er tilsluttet til, fri.

- Hvis der opstår et problem i produktet, skal du trække strømkablet ud for at afbryde strømmen til produktet helt.
- Du kan ikke afbryde strømmen helt ved kun at bruge afbryderknappen på produktet.

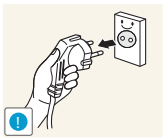

Hold i stikket, når du tager strømledningen ud af stikkontakten.

- Der kan opstå elektrisk stød eller brand.

Installation

Advarsel!

Der må ikke stilles stearinlys, insektskræmmere eller cigaretter oven på produktet. Produktet må ikke monteres i nærheden af varmekilder.

- Ellers kan der opstå brand.

Undgå at montere produktet i indelukkede områder med dårlig ventilation, f.eks. en reol eller et skab.

- Ellers kan der opstå brand på grund af den øgede indvendige temperatur.

Opbevar plastemballageposen til produktet et sted, hvor børn ikke kan få fat i den.

- Børn kan blive kvalt.

Inden produktet anvendes

Produktet må ikke monteres på en ustabil eller vibrerende overflade (usikker hylde, skrå overflade osv.).

- Produktet kan falde ned og gå i stykker eller medføre personskader.
- Brug af produktet i et område med for meget vibration kan beskadige produktet eller medføre brand.

Produktet må ikke monteres i en bil eller et sted, hvor det er udsat for støv, fugt (dryppende vand osv.), olie eller røg.

- Der kan opstå elektrisk stød eller brand.

Produktet må ikke udsættes for direkte sol, varme eller varme genstande som f.eks. en brændeovn.

- Ellers reduceres produktets levetid, eller det kan medføre brand.

Produktet må ikke monteres inden for børns rækkevidde.

- Produktet kan falde ned og beskadige børn.

Madolie, f.eks. sojaolie, kan beskadige eller gøre produktet deformt. Produktet må ikke monteres i et køkken eller i nærheden af køkkenbordet.

Forsigtig!

Vær forsigtig med ikke at tabe produktet, når det flyttes.

- Ellers kan der opstå produktfejl eller personskader.

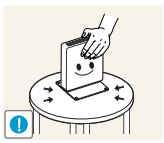

Sæt produktet forsigtigt ned.

- Produktet kan falde ned og gå i stykker eller medføre personskader.

Montering af produktet på et usædvanligt sted (hvor det er udsat for fint støv, kemikalier, ekstreme temperaturer eller megen fugt, eller på et sted, hvor produktet skal køre uafbrudt i længere tid) kan forringe ydeevnen betydeligt.

- Sørg for at konsultere Samsungs servicecenter (side 68) inden montering, hvis du vil montere produktet et sådant sted.

Produktet må ikke efterlades eller installeres på gulvet.

- Pludselig belastning som eksempelvis spark eller ekstra vægt såsom at træde på produktet kan forårsage produktfejl eller personskade.

Betjening

⚠ Advarsel!

Der løber højspænding i produktet. Forsøg ikke selv at adskille, reparere eller ændre produktet.

- Der kan opstå elektrisk stød eller brand.
- Kontakt Samsungs servicecenter (side 68) for reparationer.

Inden du flytter produktet, skal du slukke for strømmen og tage strømledningen og alle andre tilsluttede kabler ud.

- Ellers kan strømkablet blive beskadiget, hvilket kan medføre brand eller elektrisk stød.

Hvis produktet afgiver en mærkelig lyd, en brændt lugt eller røg, skal du straks tage strømkablet ud og kontakte Samsungs servicecenter (side 68).

- Der kan opstå elektrisk stød eller brand.

Sørg for, at børn ikke sidder på produktet eller sparker til produktet.

- Produktet kan falde ned, og dit barn kan komme alvorligt til skade.

Hvis produktet falder ned eller ydersiden beskadiges, skal du slukke produktet, tage strømkablet ud og kontakte Samsungs servicecenter (side 68).

- Ellers kan der opstå elektrisk stød eller brand.

Produktet egner sig ikke til at sidde på.

- Produktets kabinet eller stik kan blive beskadiget, eller det kan medføre personskader.

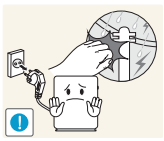

Når det lyner eller tordner, skal du slukke for produktet og tage strømkablet ud.

- Der kan opstå elektrisk stød eller brand.

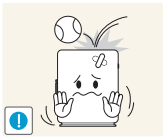

Tab ikke genstande og slå ikke på produktet.

- Der kan opstå elektrisk stød eller brand.

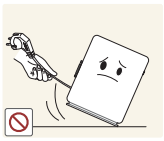

Flyt ikke produktet ved kun at holde i strømkablet eller et signalkabel.

- Ellers kan strømkablet blive beskadiget eller der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand.

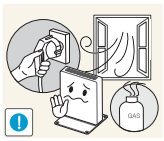

Hvis der findes en gaslækage, må du ikke røre ved produktet eller strømstikket. Området skal også straks ventileres.

- Gnister kan medføre en eksplosion eller brand.

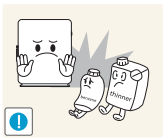

Du må ikke bruge eller opbevare brændbar spray eller brændbare stoffer nær produktet.

- Det kan medføre eksplosion eller brand.

Stik ikke metalgenstande såsom en spisepind, mønt eller hårnål ind i produktets ventilationsåbning eller porte. Stik ikke brændbare genstande såsom papir eller tændstikker ind i produktets ventilationsåbning eller porte.

- Hvis der kommer vand eller fremmedlegemer ind i produktet, skal du slukke strømmen til produktet, tage strømstikket ud og kontakte Samsungs servicecenter (side 68).
- Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand.

Du må ikke sætte genstande, der indeholder væske (vaser, kander, flasker osv.), eller metalgenstande oven på produktet.

- Hvis der kommer vand eller fremmedlegemer ind i produktet, skal du slukke strømmen til produktet, tage strømstikket ud og kontakte Samsungs servicecenter (side 68).
- Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand.

Forsigtig!

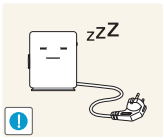

Tag strømledningen ud af stikkontakten, hvis du ikke har plan om at bruge produktet i længere tid (ferie osv.).

- Ellers kan der opstå brand som følge af ophobet støv, overophedning, elektrisk stød eller strømafledning.

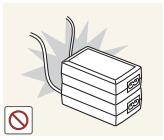

Strømsadaptere må ikke sættes sammen.

- Ellers kan der opstå brand.

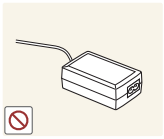

Tag plastposen af strømsadapteren, inden du bruger den.

- Ellers kan der opstå brand.

Inden produktet anvendes

Der må ikke komme vand ind i strømsadapteren, og den må ikke blive våd.

- Der kan opstå elektrisk stød eller brand.
- Undgå at bruge produktet udendørs, når det kan udsættes for regn eller sne.
- Sørg for ikke at gøre strømsadapteren våd, når du vasker gulv.

Anbring ikke strømsadapteren tæt på varmeapparater.

- Ellers kan der opstå brand.

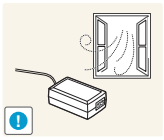

Strømsadapteren skal placeres i et godt ventileret område.

Brug ikke luftbefugtere omkring produktet.

- Der kan opstå elektrisk stød eller brand.

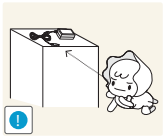

Opbevar det tilbehør, der bruges sammen med produktet, uden for børns rækkevidde.

Der må ikke placeres tunge genstande på produktet.

- Der kan opstå produktfejl eller personskader.

Lydstyrken må ikke skrues for højt op ved brug af hovedtelefoner (øretelefoner).

- Høje lydniveauer kan påvirke hørelsen på lang sigt.

1 Forberedelser

1.1 Kontrol med komponenterne

1.1.1 Kontrol med komponenterne

- Kontakt forhandleren, hvor du købte produktet, hvis der mangler noget i pakken.
- Udseendet af de virkelige komponenter og genstande kan være anderledes end på det viste billede.

Komponenter



Hurtig opsætningsvejledning

Garantikort

(ikke til rådighed visse steder)



Brugervejledning

Produkt



Strømkabel

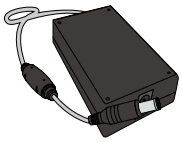

Strømsadapter

Holder

Skrue (M4 X L8)

Komponenter kan variere på forskellige geografiske steder.

Elementer der sælges separat

Følgende elementer kan købes hos din nærmeste forhandler.



LAN-kabel



USB-kabel

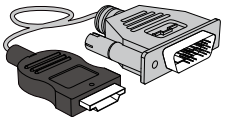

HDMI-DVI-kabel

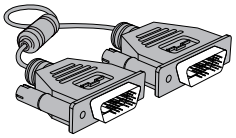

DVI-kabel

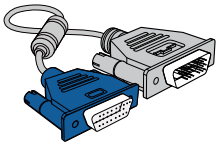

DVI-RGB-kabel



DP-kabel



Mus (USB)

Tastatur

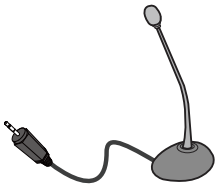

Mikrofon

Hovedtelefon

1.2 Dele

1.2.1 Set forfra

Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.

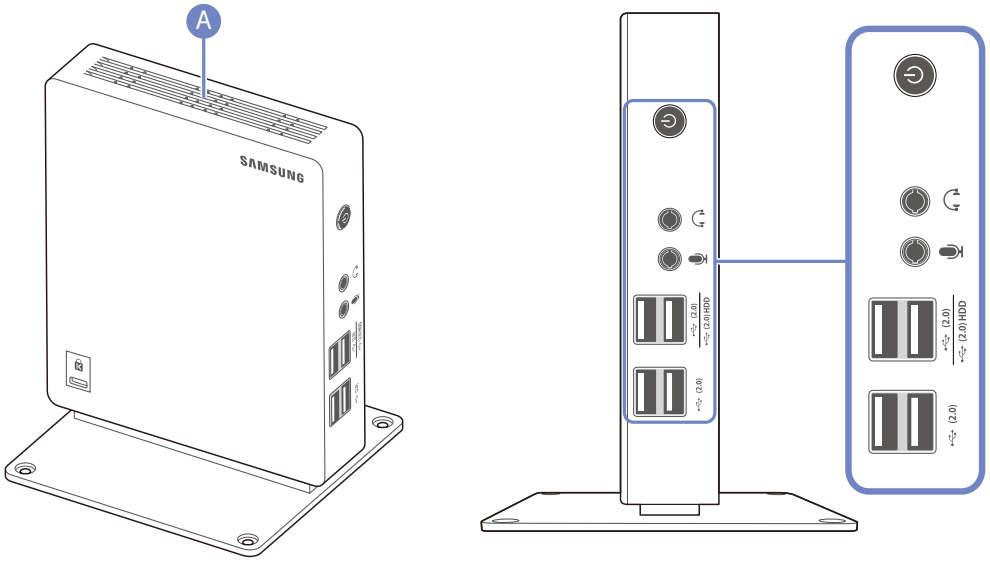

Porte	Beskrivelse
	Tænd eller sluk for produktet. Tryk på knappen i to sekunder.
	Tilsluttes til en lydudgangsenhed som f.eks. hovedtelefoner.
	Sluttes til en computer.
(2.0) (2.0) HDD	Slut til en USB-enhed. • Det anbefales at slutte et tastatur og en mus til [(2.0)]-portene. • Sørg for, at der er sluttet en harddisk til den dedikerede [(2.0) HDD]-port. Det anbefales at bruge en ekstern harddisk med egen strømforsyning og strømadapter.

Porte	Beskrivelse
	Slut til en USB-enhed.
A	Højttaler

1.2.2 Bagside

Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.

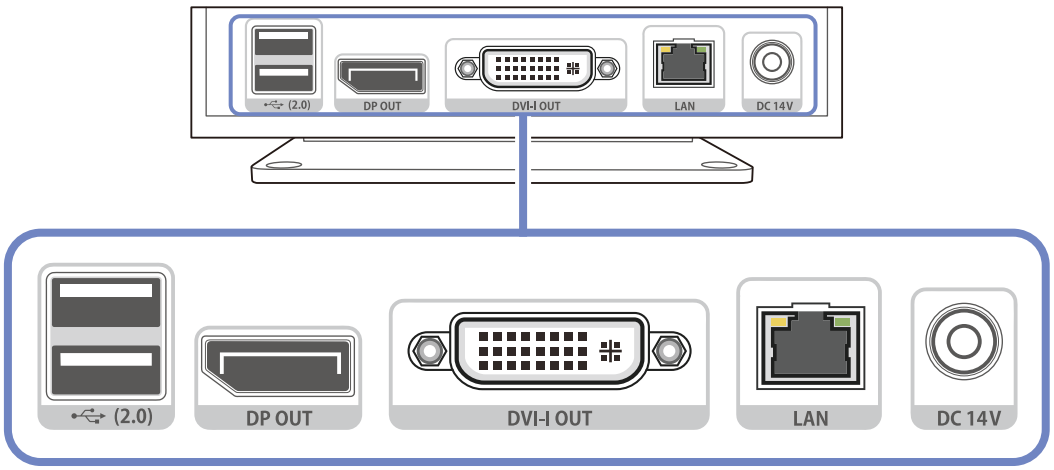

Porte	Beskrivelse
(2.0)	Slut til en USB-enhed.
DP OUT	Sluttes til skærmen med DP-kablet. Lydoutput gennem [DP OUT]-porten understøttes ikke.
DVI-I OUT	Sluttes til skærmen med DVI-kablet. Porten understøtter både digital og analog udgang. Hvis du vil bruge en analog udgang, skal du slutte en enhed til porten ved hjælp af et DVI-RGB-kabel (sælges separat).
LAN	Tilsluttes til et netværk med et netværkskabel (LAN).
DC 14V	Tilsluttes til strømsadapteren.

1.3 Installation

1.3.1 Fastgørelse af holderen

- Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.
- Dette produkt kan installeres i stående eller liggende retning.

Lodret type

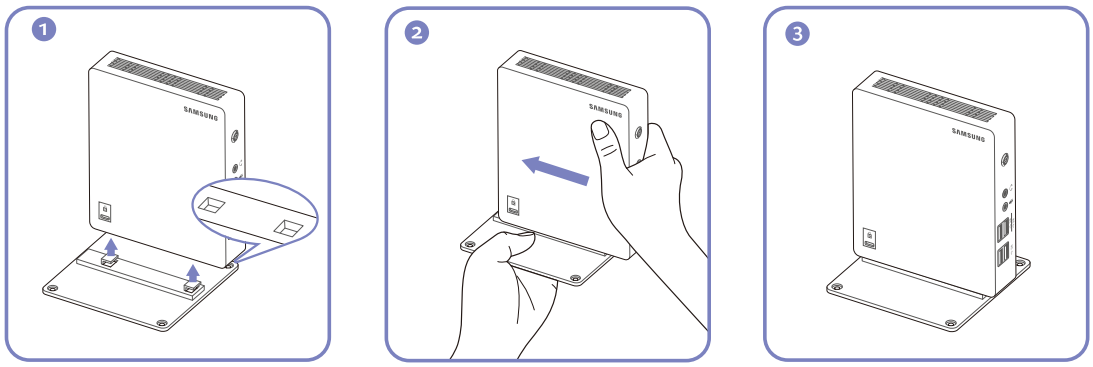

Vandret type

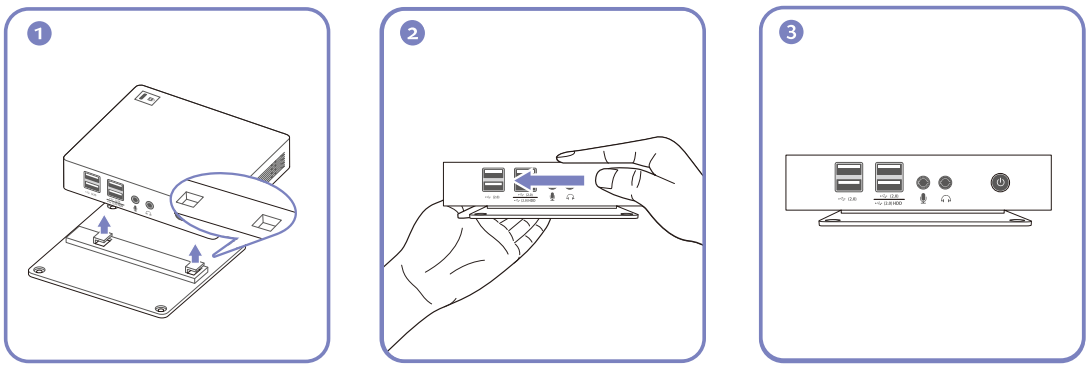

1.3.2 Tilslutning af produkter

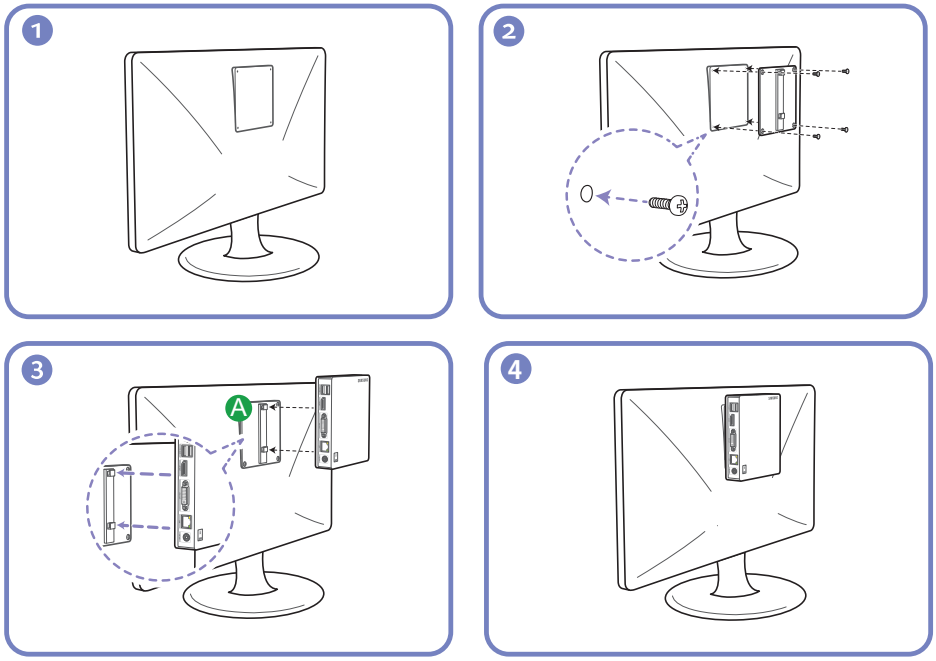

Bemærkninger

- Når du slutter et produkt til en skærm, skal du sørge for at efterlade et mellemrum på mindst 10 cm mellem produktet og skærmenheden.
- Når du slutter et produkt til en skærm, anbefales det at sætte produktet vandret i holderen. Tilslut det ikke i lodret position.
- Produktets dimensioner er 100 x 100 mm i overensstemmelse med VESA-standarderne. Sørg for at bruge VESA-kompatible skruer. Hvis der anvendes skruer, som ikke er kompatible med VESA-standarderne, kan det skade produktet eller få udstyret til at falde af. Samsung har ikke ansvaret for skader, som forårsages af brugen af dele, som ikke er VESA-kompatible.
- Brug ikke skruer, der ikke er kompatible med VESA-standarderne.
- Produktet sluttes til skærmen ved at sætte holderen (A) godt fast i åbningerne på skærmen.

1.3.3 Tyverisikringslås

Med en tyverisikringslås kan du bruge produktet sikkert, også på offentlige steder. Låseenhedens facon og låsemetode afhænger af producenten. Se den brugervejledning, der fulgte med din tyverisikringsenhed, for flere detaljer Låseenheden sælges separat.

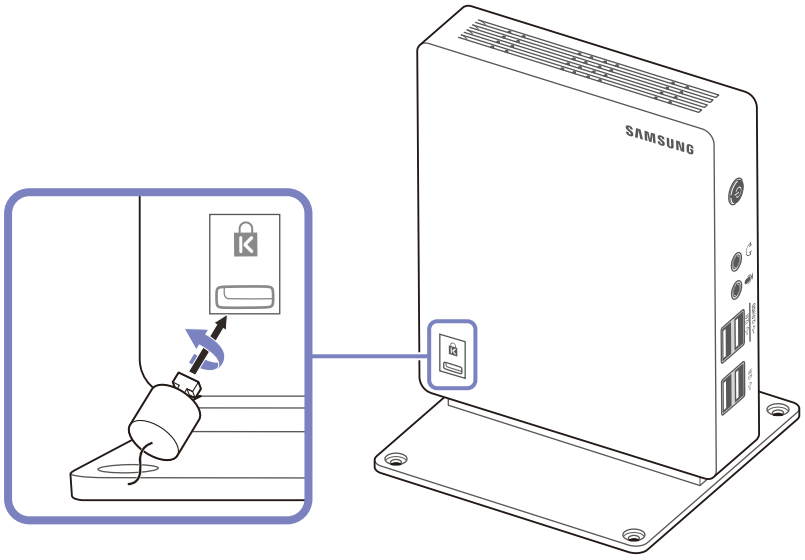

Sådan låses en tyverisikring:

1. Fastgør kablet på din tyverisikringsenhed til en tung genstand, som f.eks. et bord.
2. Stik den ene ende af kablet gennem løkken i den anden ende.
3. Sæt Kensington-låsen i sikkerhedsåbningen på siden af produktet.
4. Lås låseenheden.

- En tyverisikringsenhed kan anskaffes separat.
- Se den brugervejledning, der fulgte med din tyverisikringsenhed, for flere detaljer
- Tyverisikringsenheder kan købes hos elektronikforhandlere eller på internettet.

2 Brug af "PCoIP"

2.1 Hvad er en "PC over IP"?

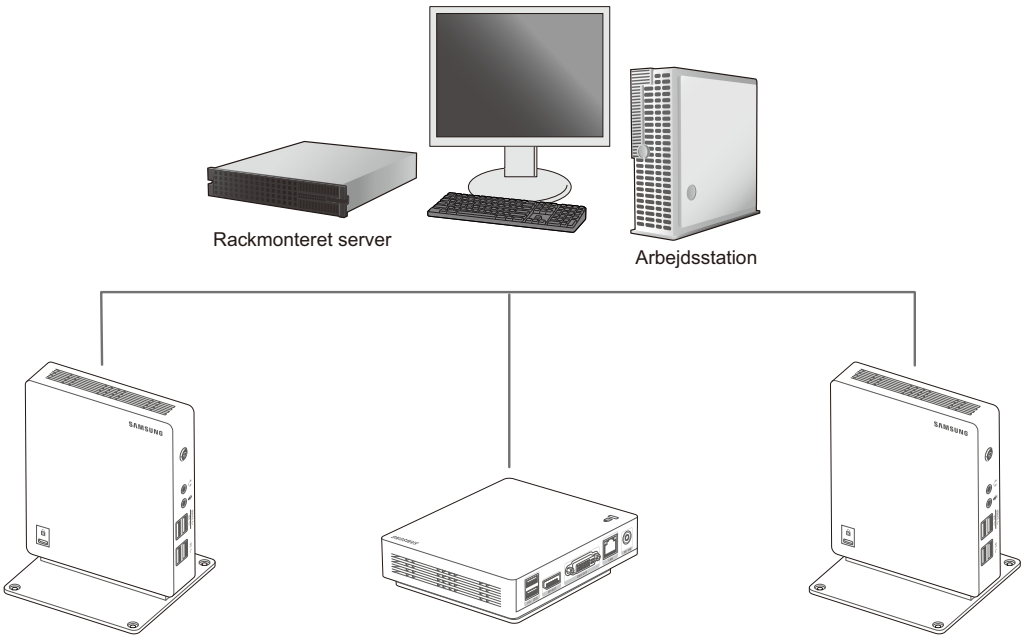

- Produktet modtager billeder fra den kodede fil på server-pc'en via LAN, og derefter dekoder den billederne og viser dem på de tilsluttede skærmenheder. Hvis der kun er tilsluttet én skærmenhed til DP-porten på produktet, understøtter produktet skærmen med en maksimal opløsning på 2560 x 1600. Er der derimod sluttet to skærmenheder til DP- og DVI-I OUT-portene, understøtter produktet begge skærmene med en maksimal opløsning på 1920 x 1200.
- Produktet sluttes til en server-pc. Dette sikrer forbedret sikkerhed og giver dig mulighed for at oprette adgang til internettet, oprette dokumenter og redigere billeder med server-pc'en. USB-portene kan bruges til at tilslutte eksterne inputenheder.

2.2 Anvendt forbindelse "PCoIP"

Undlad at tilslutte strømkablet, før du har tilsluttet de øvrige kabler.

Kontroller, at du har tilsluttet en kildeenhed, før du tilslutter strømkablet.

2.2.1 Tilslutning med DP-kablet

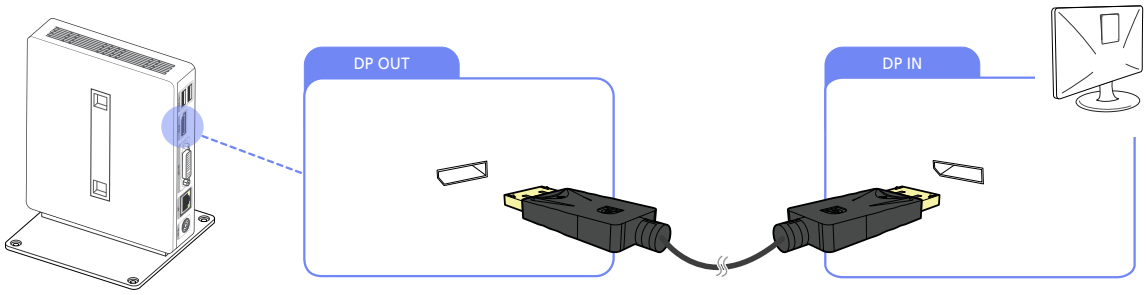

1 Slut DP-kablet til [DP OUT]-porten på bagsiden af produktet og til [DP IN]-porten på pc'en.

Lydoutput gennem [DP OUT]-porten understøttes ikke.

2.2.2 Tilslutning til en sekundær skærm

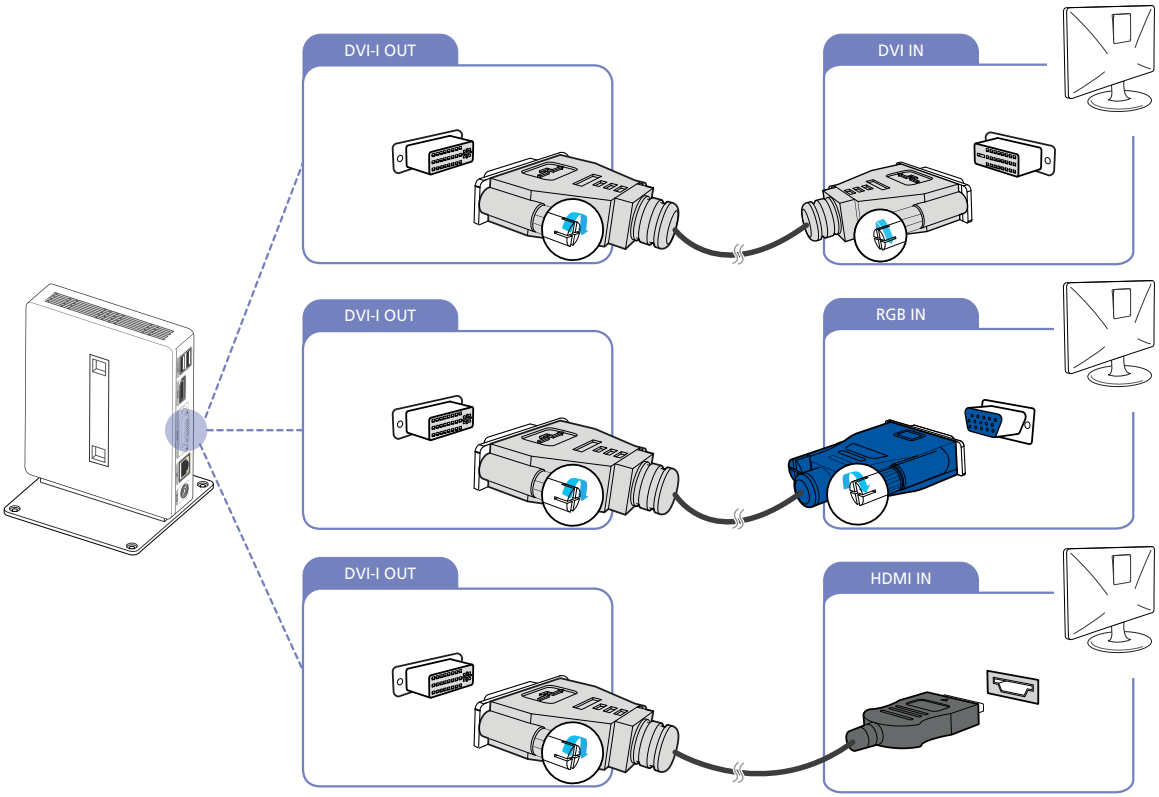

1 Slut DVI-, DVI-RGB- eller DVI-HDMI-kablet (sælges separat) til [DVI-I OUT]-porten bag på produktet og [DVI IN]-, [RGB IN]- eller [HDMI IN]-porten på pc'en.

- [DVI-I OUT]-porten er til en sekundær skærm.
- Slut en sekundær skærm til [DVI-I OUT]-porten, når du skal bruge to skærme.
- Brug et DVI-RGB-kabel (sælges separat), hvis du vil vise analogt output.
  Brug et DVI- eller DVI-HDMI-kabel (sælges separat), hvis du vil vise digitalt output.

2.2.3 Tilslutning af hovedtelefoner

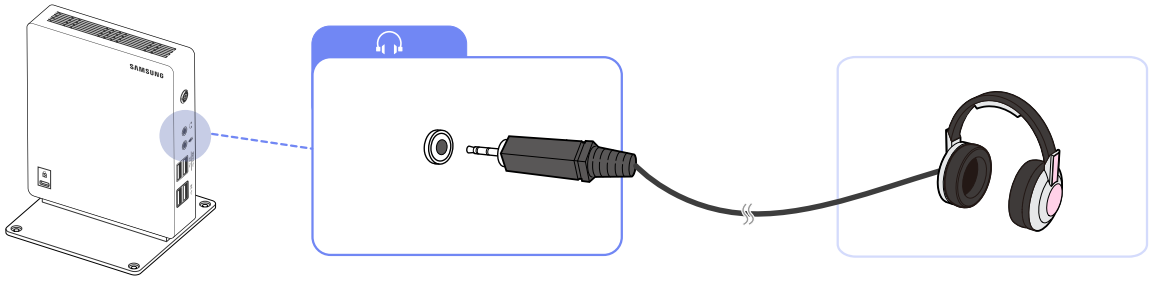

1 Slut hovedtelefonerne til [ ] på forsiden af produktet.

2.2.4 Tilslutning af en mikrofon

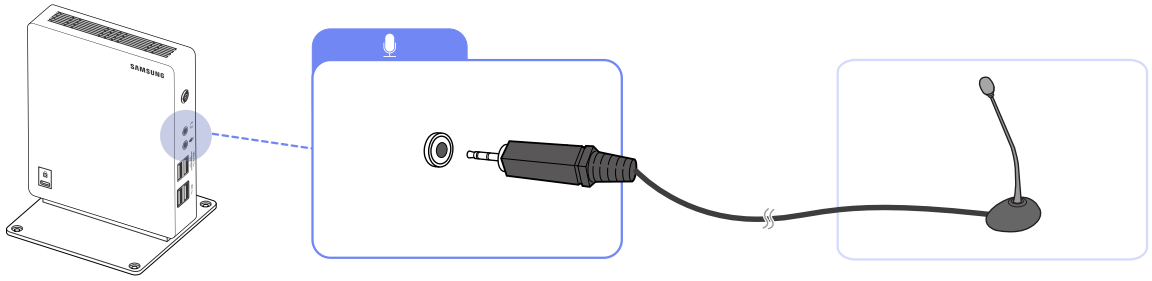

1 Slut mikrofonen til [ ] på forsiden af produktet.

2.2.5 LAN-tilslutning

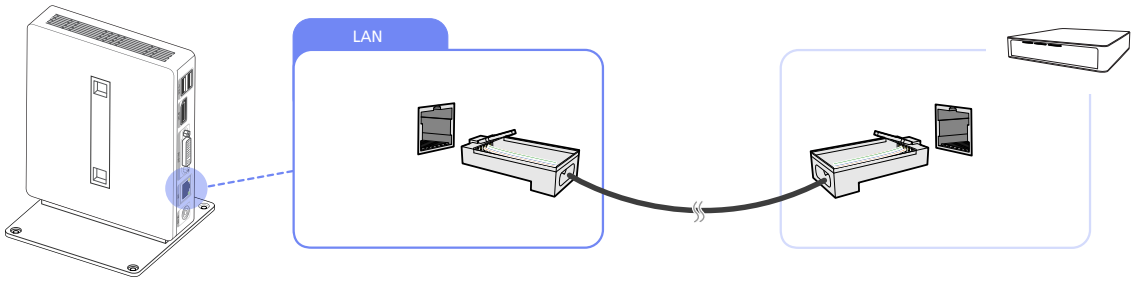

1 Slut LAN-kablet til [LAN]-porten på produktets bagside.

2.2.6 Tilslutning af USB-enheder

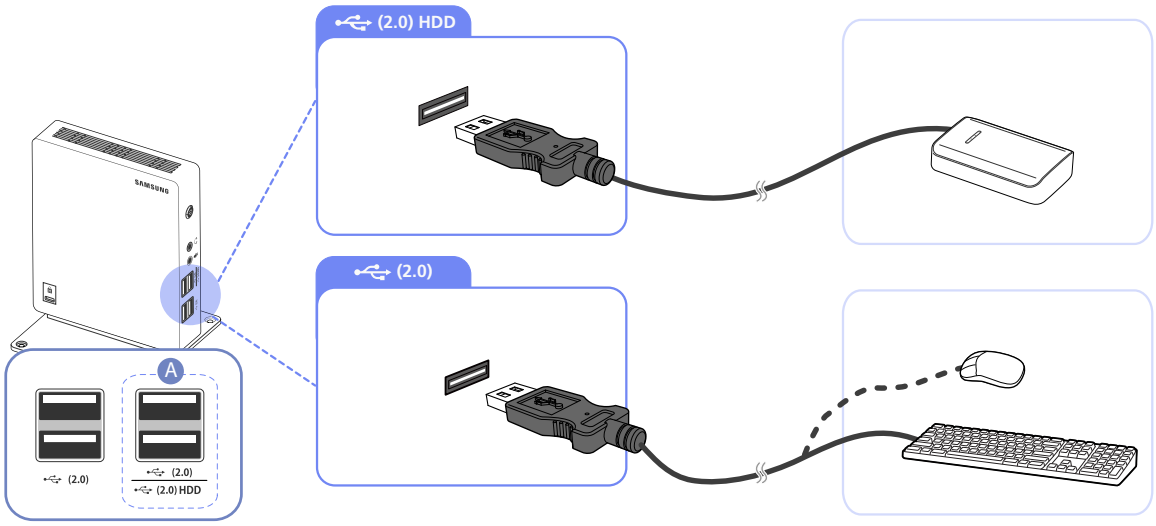

1 Slut USB-enheder til ⇐-portene på forsiden eller bagsiden af produktet.

- Tastatur og mus skal sluttes til [⇐(2.0)].
- Når du tilslutter en ekstern harddisk, skal du bruge [⇐(2.0) HDD]-porten. Vi anbefaler at bruge en ekstern harddisk med egen strømadapter.
- Sørg for, at en enhed, som kræver mere end 0,5 ampere, såsom en ekstern harddisk, sluttes til den dedikerede [⇐(2.0) HDD]-port.

A	Porte	Maksimal udgangsstrøm for [⇐(2.0) HDD]
⇐(2.0) ⇐(2.0) HDD	Ved samtidig brug af [⇐(2.0)] + [⇐(2.0) HDD]	1,0 A
	Ved brug af [⇐(2.0) HDD] alene	1,5 A

2.2.7 Tilslutning af strømmen

- Slut strømkablet til DC-strømadapteren.

  Slut derefter strømadapteren til [DC 14V]-porten på bagsiden af produktet.

  Sæt derefter strømkablet til stikkontakten.

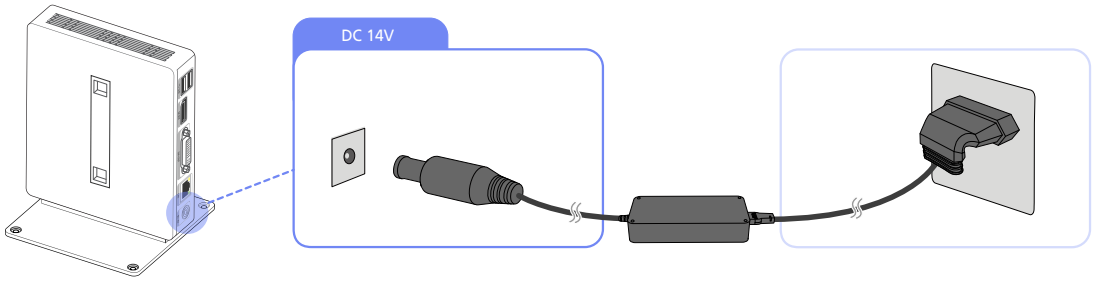

Indgangsspændingen skiftes automatisk.

2.3 Tilslutning af værts-pc'en med LAN-kablet

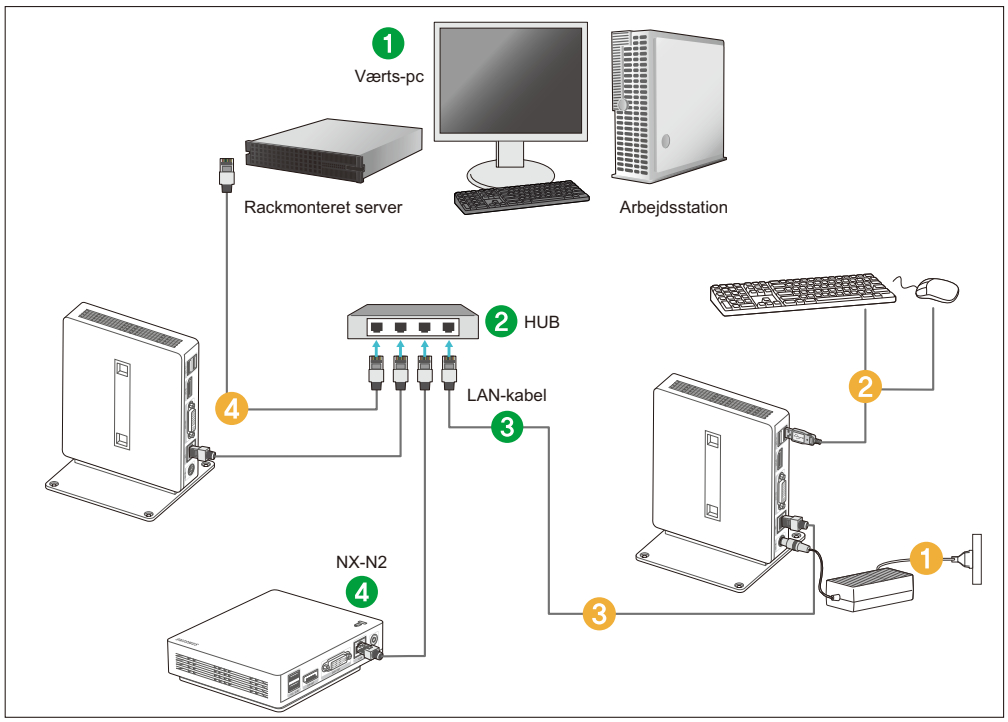

1 Værts-pc 2 HUB 3 LAN-kabel 4 NX-N2

1. Tilslut strømkablet til strømstikket på bagsiden af produkter.
2. Tilslut musen og tastaturet til USB-portene.
3. Tilslut LAN-porten på produktets bagside og hubben.
4. Tilslut hubben og LAN-porten på værts-pc'en.

Værts-pc'en skal have en IP-adresse.

Når du har tilsluttet lokalnetværket og indstillet IP-adressen, kan du se værts-pc-billedet på skærmen.

Brug USB-porten for tilslutning af eksterne lagringsenheder (f.eks. DSC, MP3, ekstern lagring mv.).

Tilslutning til én værts-pc til mange klientenheder er kun mulig, når en virtualiseringsløsning, som f.eks. vmware er installeret på værts-pc'en.

2.4 "PCoIP"

2.4.1 visning på skærmen (OSD)

Skærmmenuens lokale skærmtekster vises til brugeren, når der tændes for enheden, og når en PCoIP-session (pc over IP) ikke er i gang. OSD gør det muligt at oprette forbindelse til en værtsenhed via vinduet **Connect**.

Vinduet **Connect** giver adgang til siden **Options**, der indeholder nogle af de funktioner, som findes i administrationsgrænsefladen.

Klik på menuen **Options** i vinduet **Connect** for at få adgang til siden **Options**.

2.4.2 Skærmen Tilslut

Vinduet **Connect** vises under opstart, undtagen hvis klienten er konfigureret til administreret opstart eller automatisk tilslutning.

Logoet, der vises over knappen **Connect**, kan ændres ved at overføre et erstatningsbillede via menuen **Upload** i administrationsgrænsefladen.

Knappen Tilslut

Klik på knappen **Connect** for at starte en PCoIP-session. Når PCoIP-tilslutningen er i gang, viser OSD'ens lokale GUI en meddelelse om, at tilslutningen er i gang. Når tilslutningen er etableret, forsvinder GUI'en på OSD'en, og sessionsbilledet vises.

Figur 2-1: Skærmmenuens tilslutningsskærm (tilslutter)

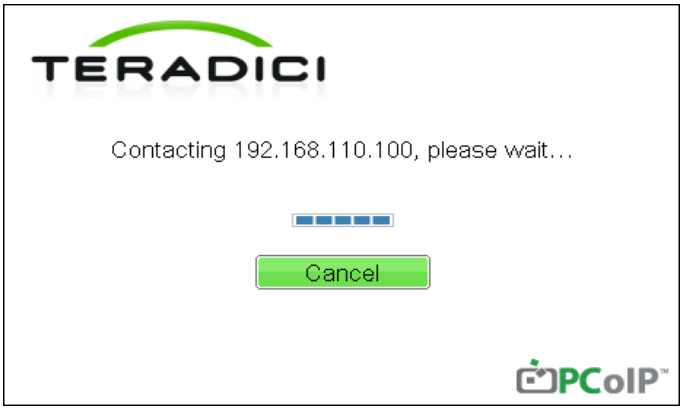

2.4.3 OSD-menuen Options

Når menuen **Options** vælges, vises en liste med valg. Skærmmenuen **Options** indeholder:

- **Configuration**

  Denne valgmulighed gør det muligt at konfigurere forskellige indstillinger for enheden, f.eks. netværksindstillinger, sessionstype, sprog og andre indstillinger.

- **Diagnostics**

  Denne valgmulighed gør det muligt at fejlfinde enheden.

- **Information**

  Denne valgmulighed gør det muligt at se bestemte detaljer om enheden.

- **User Settings**

  Denne valgmulighed gør det muligt for brugeren at definere certificate checking mode, **Mouse**, **Keyboard**, **Display Topology** samt PCoIP-protokollens billedkvalitet.

Når der vælges en valgmulighed, vises der et indstillingsvindue.

Figur 2-2: OSD-menuen **Options**

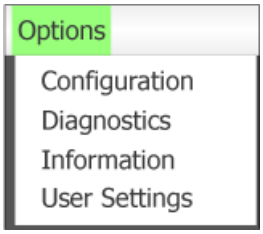

2.4.4 Vinduet Configuration

Valgmuligheden **Configuration** i administrationsgrænsefladen og OSD gør det muligt at konfigurere forskellige indstillinger for enheden.

Fanerne i vinduet **Configuration** er:

- **Network**
- **Label**
- **Language**
- **Access**
- **IPv6**
- **Discovery**
- **Power**
- **Audio**
- **SCEP**
- **Session**
- **Display**
- **Reset**

Hver fane har følgende knapper: **OK**, **Cancel** og **Apply**. Disse knapper gør det muligt for administratoren at acceptere eller annullere de ændringer, der er foretaget.

- **OSD** konfigurationsmuligheder er et undersæt af de valgmuligheder, der er tilgængelige i administrationsgrænsefladen.
- Besøg **Teradici Support Site**: http://techsupport.teradici.com for at få flere oplysninger om fanerne **SCEP**, **Label** og **Access**.
- For at opnå optimal ydeevne skal du installere Teradici Audio Driver på din VM og vælge den som standardenhed til afspilning.
- Du kan finde flere oplysninger ved at besøge Teradici Support Site på http://techsupport.teradici.com og logge på.
  Gå til **Download Center** → **Teradici Virtual Audio Driver**.

Fanen Network

Indstillingerne for værts- og klientnetværk kan konfigureres fra siden **Initial Setup** eller siden **Network**. Efter at parametrene på denne side er opdateret, klikkes der på **Apply** for at gemme indstillingerne.

Netværksparametrene kan også konfigureres ved hjælp af administrationsgrænsefladen.

Figur 2-3: Konfiguration af **Network**

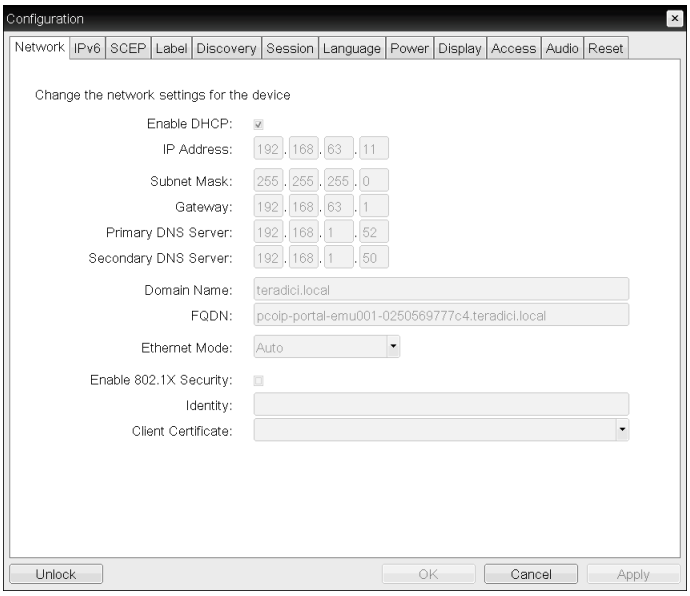

- **Enable DHCP**

  Når **Enable DHCP** er aktiveret, vil enheden kontakte en DHCP-server for at få tildelt en IP-adresse, undernetmaske, gateway-IP-adresse og DNS-servere. Når deaktiveret kræver enheden, at disse parametre indstilles manuelt.

- **IP Address**

  Enhedens IP-adresse. Hvis DHCP er deaktiveret, skal der angives en gyldig IP-adresse i dette felt. Hvis DHCP er aktiveret, kan dette felt ikke redigeres.

- **Subnet Mask**

  Enhedens undernetmaske. Hvis DHCP er deaktiveret, skal der angives en gyldig undernetmaske i dette felt. Hvis DHCP er aktiveret, kan dette felt ikke redigeres.

  Det er muligt at konfigurere en ulovlig kombination af IP-adresse/undernetmaske (f.eks. ugyldig maske), så det ikke er muligt at oprette forbindelse til enheden. Kontroller, at undernetmasken er indstillet korrekt.

- **Gateway**

  Enhedens gateway-IP-adresse. Hvis DHCP er deaktiveret, er dette felt obligatorisk. Hvis DHCP er aktiveret, kan dette felt ikke redigeres.

- **Primary DNS Server**

  Enhedens primære DNS IP-adresse. Feltet er valgfrit. Hvis DNS-serverens IP-adresse er konfigureret med forbindelsesstyringen, kan adressen indstilles som en FQDN i stedet for en IP-adresse.

- **Secondary DNS Server**

  Enhedens sekundære DNS IP-adresse. Feltet er valgfrit. Hvis DNS-serverens IP-adresse er konfigureret med forbindelsesstyringen, kan adressen indstilles som en FQDN i stedet for en IP-adresse.

- **Domain Name**

  Det anvendte domænenavn (f.eks. 'domain.local'). Feltet er valgfrit. I dette felt specificeres klientens vært eller domæne.

- **FQDN**

  Værtens eller klientens fulde domænenavn. Standardværdien er pcoip-host-<MAC> eller pcoipportal-<MAC>, hvor <MAC> er værtens eller klientens MAC-adresse. Domænenavnet tilføjes, hvis det anvendes (f.eks. pcoip-host-<MAC>.domain.local). Der er kun læseadgang til dette felt på denne side.

- **Ethernet Mode**

  Gør det muligt at konfigurere Ethernet-tilstand for værten eller klienten som:

  - **Auto**
  - **100 Mbps Full-Duplex**
  - **10 Mbps Full-Duplex**

  Der vises en advarsel, hvis **10 Mbps Full-Duplex** eller **100 Mbps Full-Duplex** vælges, og der herefter klikkes på **Apply**.

  "Advarsel: Når automatisk forhandling er deaktiveret på PCoIP-enheden, skal det også deaktiveres på switchen. Desuden skal PCoIP-enheden og switchen være konfigureret til at anvende samme hastighed og dupleksparametre. Forskellige parameters kan medføre tab af netværksforbindelse. Er du sikker på, at du vil fortsætte?" Klik på **OK** for at ændre parameteren.

  > **Ethernet Mode** skal altid indstilles til **Auto**, og **10 Mbps Full-Duplex** eller **100 Mbps Full-duplex** skal kun bruges, når det andet netværksudstyr (dvs. switchen) også er konfigurere til at fungere ved **10 Mbps Full-Duplex** eller **100 Mbps Full-duplex**. En forkert konfigureret Ethernet Mode kan medføre, at netværket fungerer ved half-duplex, som ikke understøttes af PCoIP-protokollen. Sessionen vil blive kraftigt forringet og til sidst afbrudt.

- **Enable 802.1X Security**: Hvis det tilsluttede netværk understøtter 802.1x, bør **Enable 802.1X Security** være aktiveret, og kun sikkerhedsgodkendte enheder kan bruges. Hvis **Enable 802.1X Security** er aktiveret, skal du konfigurere indstillingerne **Authentication**, **Identity** og **Client Certificate**. **TLS (Transport Layer Security)** understøttes kun som godkendelsesprotokol indtil videre.
- **Identity**: Angiv det produkt-id, som skal bruges på netværket.
- **Client Certificate**: Vælg et certifikat, som er overført fra siden **Certificate Upload** page.

Fanen IPv6

IPv6-siden gør det muligt at aktivere IPv6 til PCoIP-enheder, som er tilsluttet IPv6-netværket.

Når en af indstillingerne på denne side ændres, skal enheden genstartes, inden ændringen træder i kraft.

Figur 2-4: Konfiguration af **IPv6**

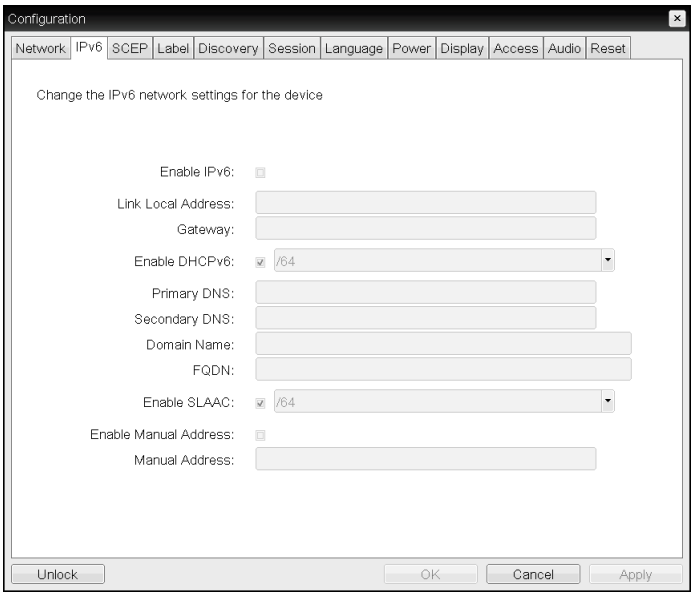

- **Enable IPv6**

  Dette felt skal aktiveres for at aktivere IPv6 for alle PCoIP-enheder.

- **Link Local Address**

  Dette felt udfyldes automatisk.

- **Gateway**

  Indtast gateway-adressen.

- **Enable DHCPv6**

  Dette felt skal aktiveres for at konfigurere Dynamic Host Configuration Protocol version 6 (DHCPv6) for enheden.

- **Primary DNS**

  Enhedens primære DNS IP-adresse. Hvis DHCPv6 er aktiveret, udfyldes dette felt automatisk af DHCPv6-serveren.

- **Secondary DNS**

  Enhedens sekundære DNS IP-adresse. Hvis DHCPv6 er aktiveret, udfyldes dette felt automatisk af DHCPv6-serveren.

- **Domain Name**

  Værtens eller klientens anvendte domænenavn (f.eks. 'domain.local'). Hvis DHCPv6 er aktiveret, udfyldes dette felt automatisk af DHCPv6-serveren.

- **FQDN**

  Værtens eller klientens fuldt kvalificerede domænenavn. Hvis DHCPv6 er aktiveret, udfyldes dette felt automatisk af DHCPv6-serveren.

- **Enable SLAAC**

  Aktiver dette felt for at konfigurere Stateless Address Auto-configuration (SLAAC) for dine enheder.

- **Enable Manual Address**

  Aktiver dette felt for at konfigurere en manuel (statisk) adresse for enheden.

- **Manual Address**

  Indtast enhedens IP-adresse.

Fanen Label

Siden **Label** er tilgængelig fra værten eller klienten. Siden **Label** gør det muligt at tilføje oplysninger for enheden.

Parametrene for portalbetegnelsen kan også konfigureres ved hjælp af administrationsgrænsefladen.

Figur 2-5: Konfiguration af **Label**

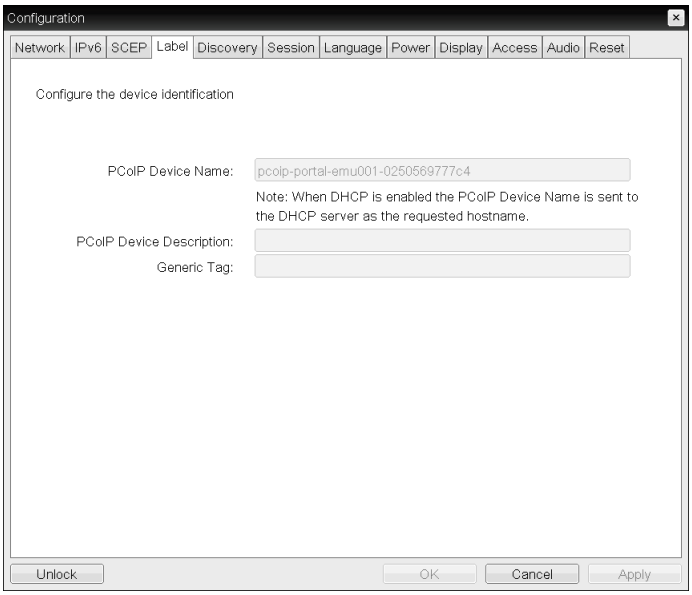

- **PCoIP Device Name**

  Hvis **PCoIP Device Name** giver administratoren mulighed for at give værten eller portalen et logisk navn. Standardværdien er pcoip-host-MAC eller pcoip-portal-MAC, når MAC er værtens eller portalens MAC-adresse.

- **PCoIP Device Description**

  En beskrivelse og yderligere oplysninger som placeringen af enhedens slutpunkt.
  Firmware anvender ikke dette felt. Det er kun til administratorbrug.

- **Generic Tag**

  Generiske kodeoplysninger om enheden. Firmware anvender ikke dette felt. Det er kun til administratorbrug.

Fanen Discovery

Brug indstillingerne på siden **Discovery** til at slette registreringen af værter og klienter i PCoIP-systemet reducere konfigurations- og vedligeholdelsesarbejdet i komplekse systemer betydeligt. Registreringsfunktionen er ikke afhængig af DNS SRV-registrering.

For at SLP-registrering skal fungere, skal routerne være konfigureret til at videresende multicasttrafik mellem undernet. DNS-SRV-registrering er den anbefalede registreringsfunktion, fordi de fleste implementeringer ikke tillader dette.

Figur 2-6: Konfiguration af **Discovery**

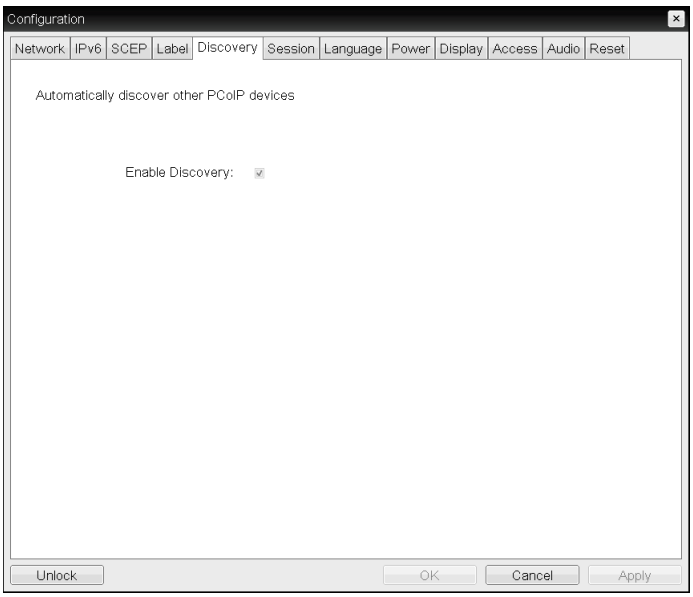

- **Enable Discovery**

  Hvis muligheden **Enable Discovery** er aktiveret, opdager enheden dynamisk peer-enheder ved hjælp af SLP-opdagelse, uden forudgående oplysninger om deres placeringer på netværket. Dette kan på dramatisk vis nedsætte konfigurations- og vedligeholdelsesarbejdet på komplekse systemer.

  SLP-registrering kræver, at routerne er konfigureret til at tillade multicast. DNS-SRV-registrering er den anbefalede metode.

Fanen Session

Siden **Session** gør det muligt at konfigurere, hvordan værts- eller klientenheden opretter forbindelse til eller accepterer forbindelser fra peer-enheder.

Sessionsparametrene kan også konfigureres ved hjælp af administrationsgrænsefladen.

Figur 2-7: Konfiguration af **Session**

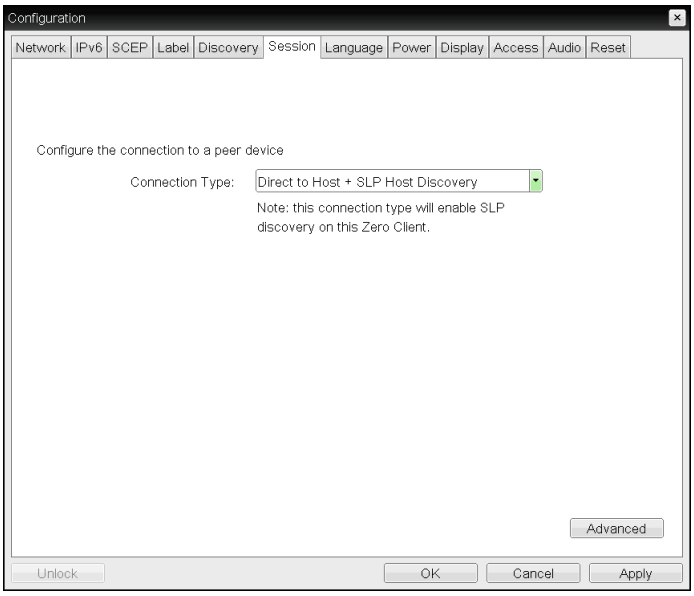

- **Connection Type**

  Vælg **Direct to Host** på siden Session for at se følgende indstillingselementer:

  - **Direct to Host**: Opret forbindelse til en pc eller arbejdsstation, som har et **Host Card** installeret.
  - **DNS Name or IP Address**: Angiv DNS-navnet eller IP-adressen på den server, der skal oprettes forbindelse til.

  Figur 2-8: Konfiguration af **Connection Type**

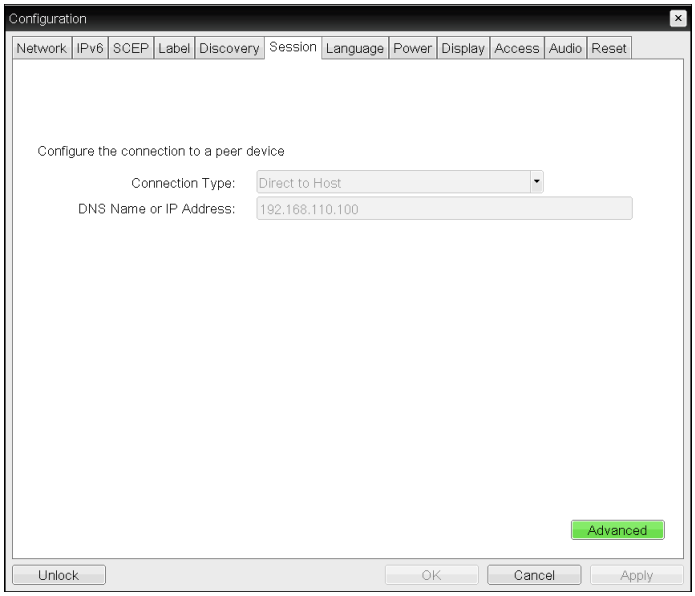

Når der vælges en **View Connection Server**-type fra siden Session, vises der specifikke konfigurationsmuligheder.

- **View Connection Server**: Opret forbindelse til en **VMware VDI (Virtual Desktop Infrastructure)**-server. VMware VDI en en virtuel skrivebordsløsning.
- **DNS Name or IP Address**: Angiv DNS-navnet eller IP-adressen på **VMware View Connection**-serveren.

Figur 2-9: Konfiguration af **Connection Type**

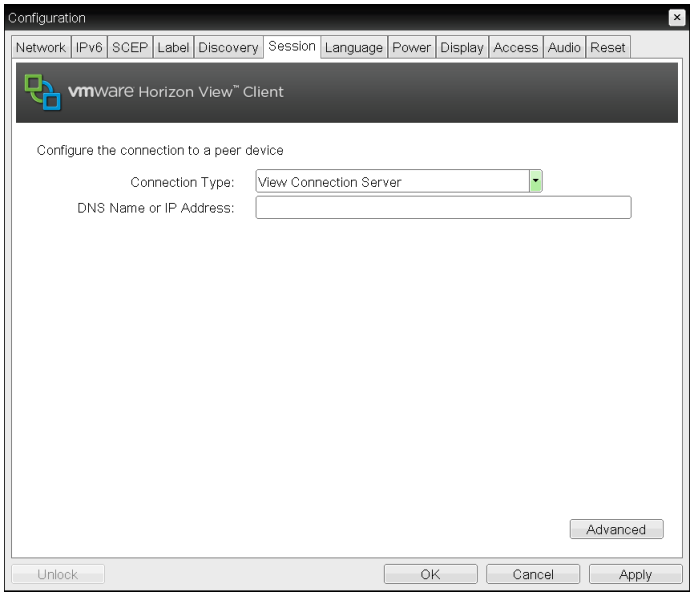

- **Advanced**

Besøg **Teradici Support Site**: http://techsupport.teradici.com indeholder flere oplysninger.

Fanen Language

På siden **Language** er det muligt at ændre brugergrænsefladens sprog.

- Denne indstilling påvirker den lokale OSD GUI. Den er kun tilgængelig på klienten.
- Sprogparametrene kan også konfigureres ved hjælp af administrationsgrænsefladen.

Figur 2-10: Konfiguration af **Language**

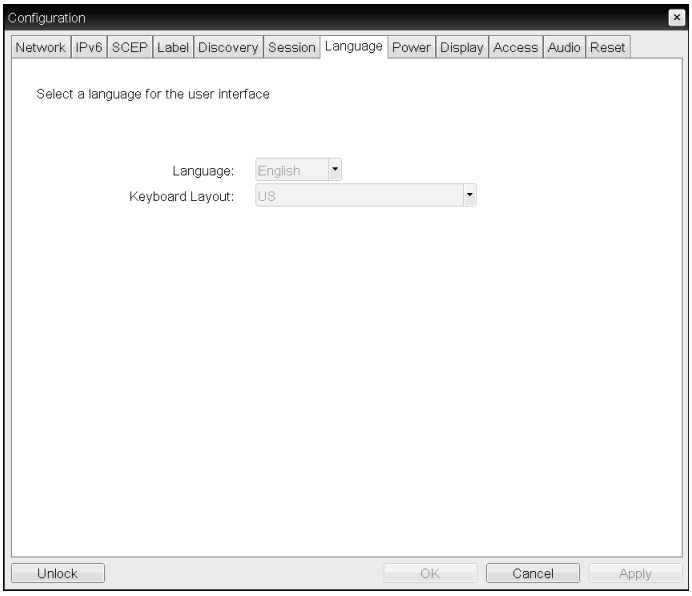

- **Language**

  Konfigurer OSD-sproget. Denne indstilling bestemmer kun sproget på OSD.
  Den påvirker ikke sprogindstillingerne for den aktuelle brugersession.

  Understøttede sprog: English, French, German, Greek, Spanish, Italian, Portuguese, Korean, Japanese, Traditional Chinese, Simplified Chinese

- **Keyboard Layout**

  Skift tastaturets layout. Når en bruger starter en session, styres denne indstilling via en virtuel maskine. Hvis Windows Group Policy Object (GPO) er indstillet til at tillade tastaturets layoutindstilling, anvendes indstillingen under brugersessionen. Hvis Windows GPO ikke er indstillet til at tillade denne indstilling, anvendes indstillingen ikke.

Fanen Power

Figur 2-11: Konfiguration af **Power**

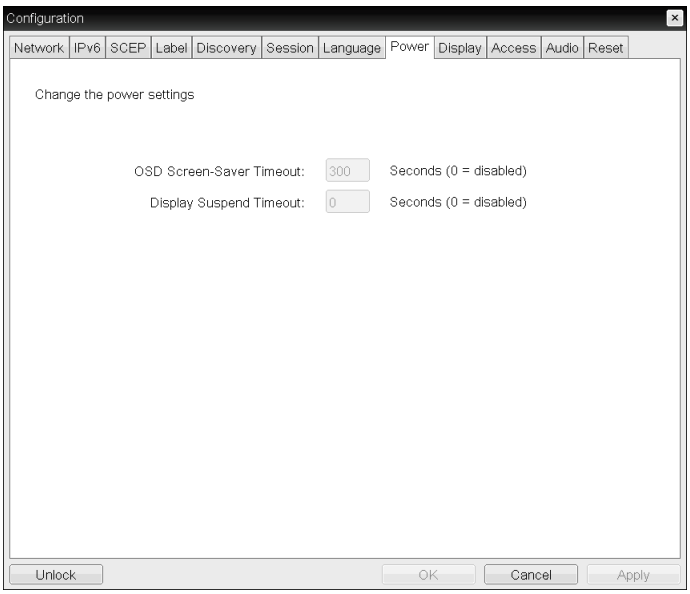

- **OSD Screen-Saver Timeout** (når der ikke er forbindelse til en session): Tilsluttede skærme vil gå i standbytilstand, hvis de ikke anvendes i en tidsperiode (i sekunder). Angiv "0", hvis du ikke vil bruge standbyfunktionen.
- **Display Suspend Timeout** (når der er forbindelse til en session): Tilsluttede skærme vil gå i standbytilstand, hvis de ikke anvendes i en tidsperiode (i sekunder). Angiv "0", hvis du ikke vil bruge standbyfunktionen.

Fanen Display

På siden **Display** er det muligt at aktivere **Extended Display Identification Data(EDID)**-tilsidesættelsestilstand.

Denne funktion er kun tilgængelig via OSD.

Under normal drift sender **GPU**'en i værtscomputeren en forespørgsel til en skærm, der er sluttet til nulklienten, for at fastslå skærmens egenskaber. I visse situationer kan en skærm være sluttet til en klient på en måde, der forhindrer klienten i at læse **EDID**-oplysningerne, f.eks. ved tilslutning via visse **KVM**-enheder. Indstillingerne på denne side konfigurerer klienten, så **EDID**-standardoplysningerne sendes til **GPU**'en.

Aktivering af skærmens tilsidesættelsestilstand gennemtvinger brug af standardskærmoplysninger, som muligvis ikke er kompatible med den tilsluttede skærm, hvilket resulterer i en tom skærm. Skærmen tilsidesættelsestilstand skal kun aktiveres, når der ikke foreligger gyldige EDID-oplysninger og skærmfunktioner.

Figur 2-12: Konfiguration af **Display**

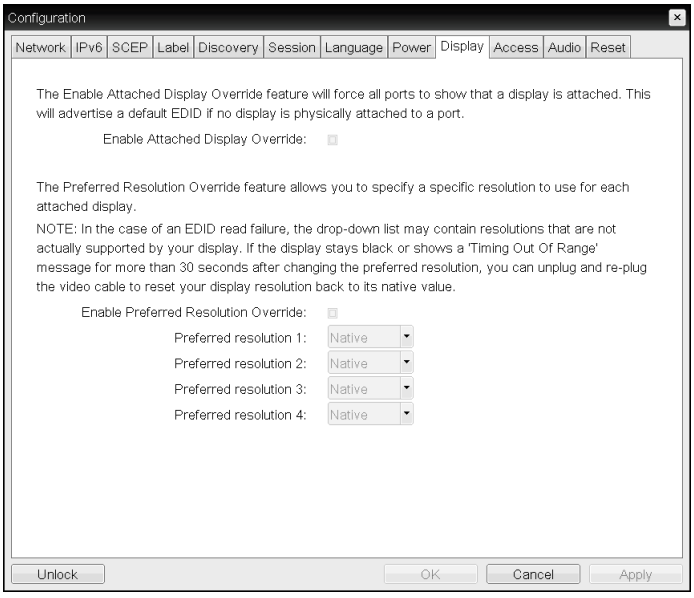
Configuration
Network
IPv6
SCEP
Label
Discovery
Session
Language
Power
Display
Access
Audio
Reset
The Enable Attached Display Override feature will force all ports to show that a display is attached. This will advertise a default EDID if no display is physically attached to a port.
Enable Attached Display Override:
The Preferred Resolution Override feature allows you to specify a specific resolution to use for each attached display.
NOTE: In the case of an EDID read failure, the drop-down list may contain resolutions that are not actually supported by your display. If the display stays black or shows a 'Timing Out Of Range' message for more than 30 seconds after changing the preferred resolution, you can unplug and re-plug the video cable to reset your display resolution back to its native value.
Enable Preferred Resolution Override:
Preferred resolution 1:
Native
Preferred resolution 2:
Native
Preferred resolution 3:
Native
Preferred resolution 4:
Native
Unlock
OK
Cancel
Apply

- **Enable Attached Display Override**

  Denne indstilling er beregnet til ældre systemer. Den konfigurerer klienten til at sende **EDID**-standardoplysninger til værten, når en skærm ikke bliver fundet eller ikke er sluttet til klienten. I Windows-versioner før Windows 7 var det sådan, at når værten ikke fik **EDID**-oplysninger, antog den, at der ikke var nogen skærme tilsluttet, og den kontrollerede det ikke igen.
  Denne indstilling sikrer, at værten altid får **EDID**-oplysninger, når en klientsession er aktiv.

Følgende standardopløsninger meddeles, når indstillingen er aktiveret:

- 2560x1600 @60 Hz
- 2048x1152 @60 Hz
- 1920x1440 @60 Hz

- 1920x1200 @60 Hz
- 1920x1080 @60 Hz
- 1856x1392 @60 Hz
- 1792x1344 @60 Hz
- 1680x1050 @60 Hz
- 1600x1200 @60 Hz
- 1600x900 @60 Hz
- 1440x900 @60 Hz
- 1400x1050 @60 Hz
- 1366x768 @60 Hz
- 1360x768 @60 Hz
- 1280x1024 @60 Hz
- 1280x960 @60 Hz
- 1280x800 @60 Hz
- 1280x768 @60 Hz
- 1280x720 @60 Hz
- 1024x768 @60 Hz
- 848x480 @60 Hz
- 800x600 @60 Hz
- 640x480 @60 Hz

Hvis **Enable Attached Display Override** er aktiveret, indstilles alle skærme, som er sluttet til klienten, til standardopløsningen 1024 x 768.

- **Enable Display Cloning**

  Ved hjælp af denne funktion kan du få vist det samme skærmbillede på to skærme samtidig, når enheden er i dobbeltskærmstilstand.

Fanen Audio

Konfigurer lydindstillingerne (f.eks. mikrofon og hovedtelefoner).

Figur 2-13: Konfiguration af **Audio**

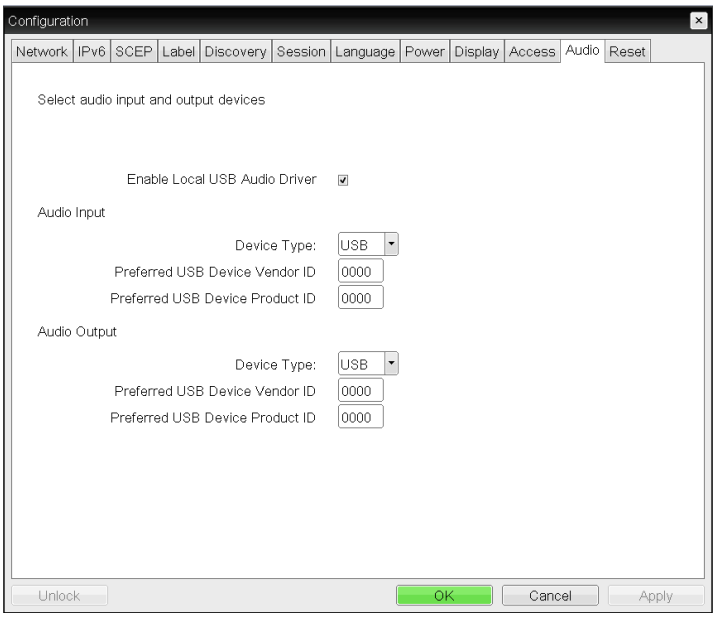

- **Enable Local USB Audio Driver**

  Ved afspilning af musik, der er fundet på serveren, kommer der lyd ud gennem de interne højttalere.

  - **Lydafspilning og tilsluttede enheder**

Tilsluttede enheder	Enable Local USB Audio Driver	Device Type	Lydafspilning
USB-hovedtelefoner og øretelefoner	Vælg (☑)	USB	USB-hovedtelefoner
USB-hovedtelefoner og øretelefoner	Vælg (☑)	Analog	øretelefon
Kun øretelefoner	Fjern markering af (☐)	-	øretelefon
-	Fjern markering af (☐)	-	Interne højttalere

Fanen Reset

På siden **Reset** er det muligt at nulstille konfiguration og tilladelser til standardindstillingerne, som er lagret i den integrerede flashhukommelse.

- Nulstilling kan også initialiseres ved hjælp af administrationsgrænsefladen.
- Nulstilling af parametre til fabriksstandardværdierne nulstiller ikke firmwaren eller sletter det brugerdefinerede OSD-logo.

Figur 2-14: Konfiguration af **Reset**

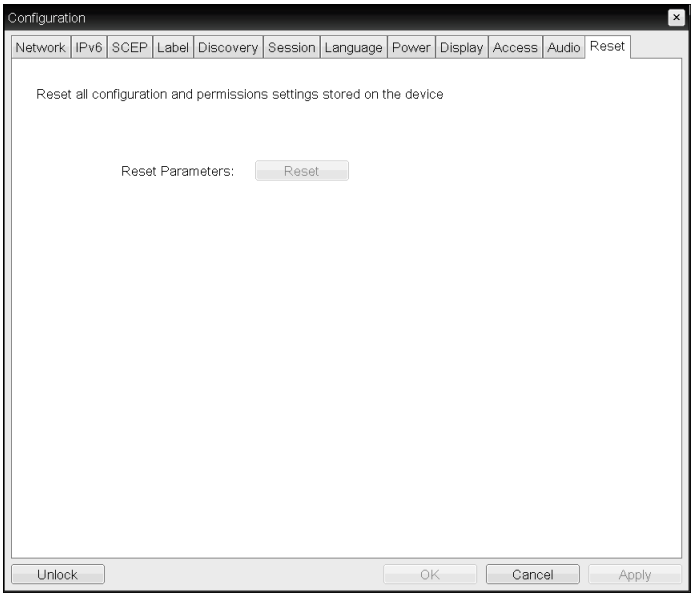

- **Reset Parameters**

  Når der klikkes på denne knap, vises der en meddelelse, hvor brugeren bliver bedt om at bekræfte. Dette forhindrer nulstilling ved et uheld.

2.4.5 Vinduet Diagnostics

Menuen **Diagnostic** indeholder links til sider med oplysninger om kørselstidspunkt samt funktioner, der kan være nyttige ifm. fejlfinding

Diagnostic-indstillingerne i OSD'en er et undersæt af de indstillinger, der er tilgængelige i den administrative webbrugergrænseflade.

- **Event Log**
- **Session Statistics**
- **PCoIP Processor**
- **Ping**

Hver fane har knappen Luk til lukning af vinduet.

Fanen Event Log

På siden **Event Log** er det muligt at se og rydde hændelseslogmeddelelser fra værten eller klienten.

Administrationsgrænsefladen gør det muligt at ændre enhedens logfilterindstillinger, som styrer detaljeringsgraden for meddelelserne i loggen.
Hvis filteret indstilles til "terse", logfører enheden korte og koncise meddelelser.

Siden **Event Log** gør det muligt at aktivere og definere, at syslog skal indsamle og rapportere hændelser, som opfylder IETF-standarden for logføring af programmeddelelser.

Event Log kan også initialiseres ved hjælp af administrationsgrænsefladen.

Figur 2-15: Konfiguration af **Event Log**

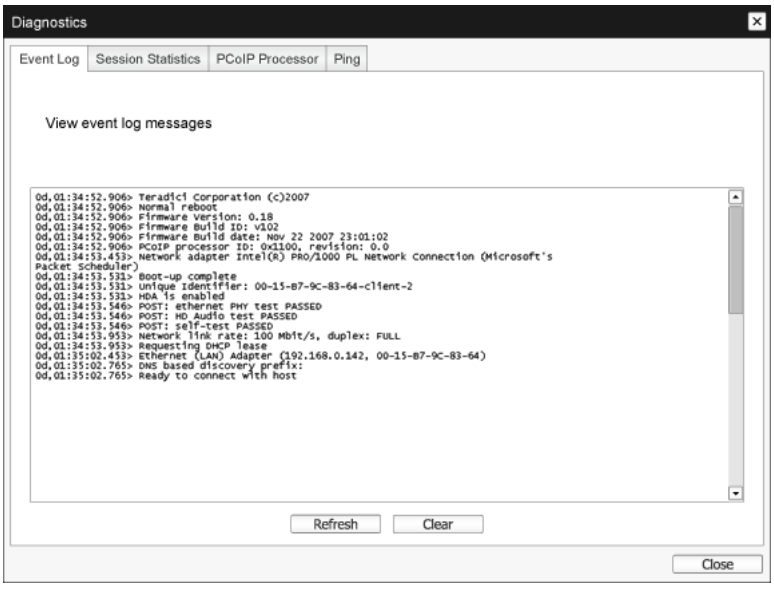
Diagnostics
Event Log
Session Statistics
PCoIP Processor
Ping
View event log messages
0d,01:34:52.906> Teradici Corporation (c)2007
0d,01:34:52.906> Normal reboot
0d,01:34:52.906> Firmware version: 0.18
0d,01:34:52.906> Firmware Build ID: v102
0d,01:34:52.906> Firmware Build date: Nov 22 2007 23:01:02
0d,01:34:52.906> PCoIP processor ID: 0x1100, revision: 0.0
0d,01:34:53.453> Network adapter Intel(R) PRO/1000 PL Network Connection (Microsoft's
Packet Scheduler)
0d,01:34:53.531> Boot-up complete
0d,01:34:53.531> Unique identifier: 00-15-B7-9C-83-64-client-2
0d,01:34:53.531> HDA is enabled
0d,01:34:53.546> POST: ethernet PHY test PASSED
0d,01:34:53.546> POST: HD Audio test PASSED
0d,01:34:53.546> POST: self-test PASSED
0d,01:34:53.953> Network link rate: 100 Mbit/s, duplex: FULL
0d,01:34:53.953> Requesting DHCP lease
0d,01:35:02.453> Ethernet (LAN) Adapter (192.168.0.142, 00-15-B7-9C-83-64)
0d,01:35:02.765> DNS based discovery prefix:
0d,01:35:02.765> Ready to connect with host
Refresh
Clear
Close

- **View event log messages**

  Feltet **View event log messages** viser logmeddelelser med tidsstempeloplysninger.
  Der findes to knapper.

  - **Refresh**

    Vælger du knappen **Refresh**, opdateres de viste hændelseslogmeddelelser.

- **Clear**

  Klik på knappen for at slette alle hændelseslogmeddelelser, som er lagret på enheden.

Fanen Session Statistics

På siden **Session Statistics** er det muligt at se aktuelle statistikker, når en session er aktiv. Hvis der ikke er en aktiv session, vises statistik fra den forrige session.

Session Statistics kan også vises ved hjælp af administrationsgrænsefladen.

Figur 2-16: Konfiguration af **Session Statistics**

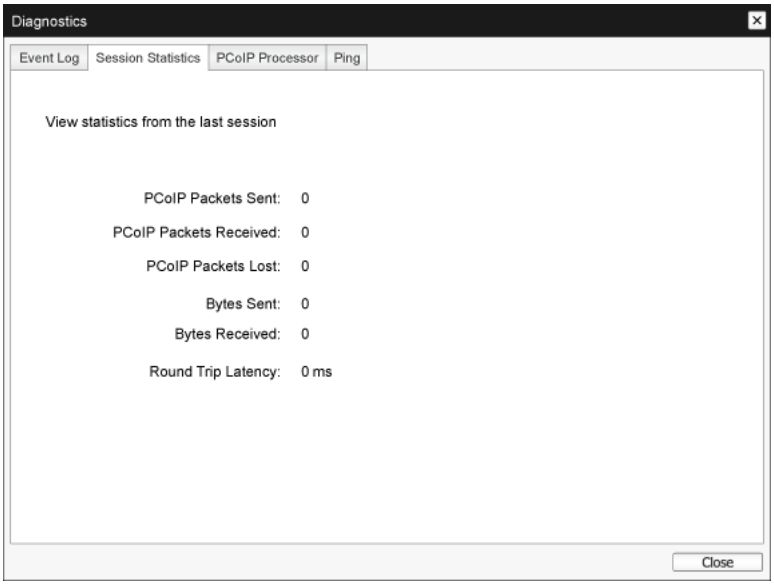

- Statistik for PCoIP-pakker
  - **PCoIP Packets Sent**

    Det samlede antal PCoIP-pakker sendt under den aktuelle/forrige session.
  - **PCoIP Packets Received**

    Det samlede antal PCoIP-pakker modtaget under den aktuelle/forrige session.
  - **PCoIP Packets Lost**

    Det samlede antal PCoIP-pakker mistet under den aktuelle/forrige session.
- Statistik over bytes
  - **Bytes Sent**

    Det samlede antal bytes sendt under den aktuelle/forrige session.
  - **Bytes Received**

    Det samlede antal bytes modtaget under den aktuelle/forrige session.
- **Round Trip Latency**

  Det minimale, gennemsnitlige og maksimale returnerings-PCoIP-system (f.eks. vært til klient og tilbage til værten igen) og netværkets ventetid i millisekunder (+/- 1 ms).

Fanen PCoIP Processor

På siden **PCoIP Processor** er det muligt at nulstille værten eller klienten og se klientens PCoIP-processors oppetid siden sidste opstart.

Oppetiden for **PCoIP Processor** kan også ses i administrationsgrænsefladen.

Figur 2-17: Konfiguration af **PCoIP Processor**

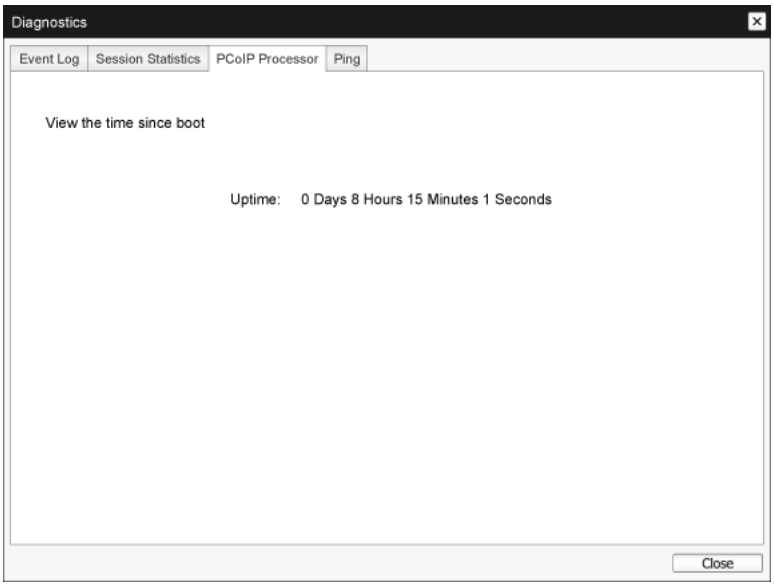

Fanen Ping

Siden **Ping** gør det muligt at pinge en enhed for at se, om den kan nås via IP-netværket.
Dette kan hjælpe med at afgøre, om en vært kan nås. Da firmwareversion 3.2.0 og nyere resulterer i fejlen "fragmenter ikke" i ping-kommandoen, kan denne funktion bruges til at bestemme den maksimale MTU-størrelse.

Figur 2-18: Konfiguration af **Ping**

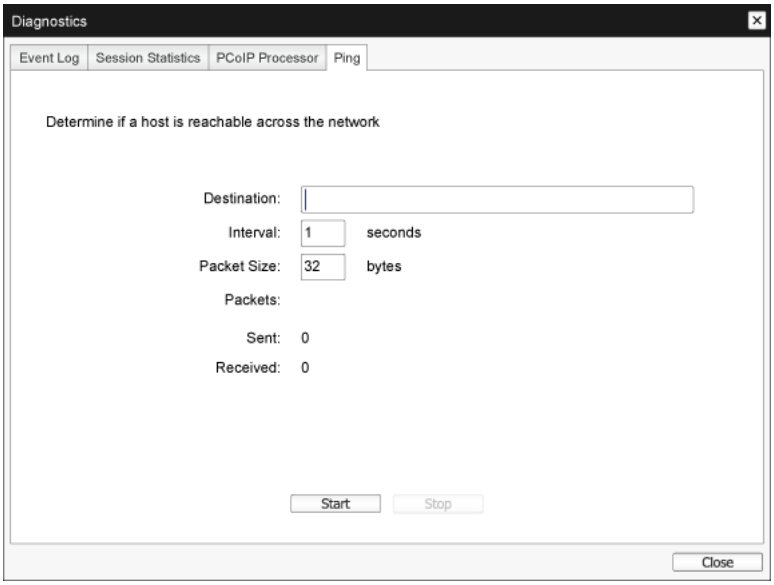

- Ping-indstillinger
  - **Destination**

    IP-adresse eller FQDN, der skal pinges
  - **Interval**

    Interval mellem ping-pakker
  - **Packet Size**

    Størrelse på ping-pakke
- **Packets**
  - **Sent**

    Antal sendte ping-pakker
  - **Received**

    Antal modtagede ping-pakker

2.4.6 Vinduet Information

Siden **Information** gør det muligt at se oplysninger om enheden. Administrationsgrænsefladen viser oplysninger om version, VPD og tilsluttet enhed. OSD'en gør det muligt at se enhedens versionsoplysninger.

På siden **Version** vises oplysninger om en enheds hardware- og firmwareversioner.

Figur 2-19: Konfiguration af **Version**

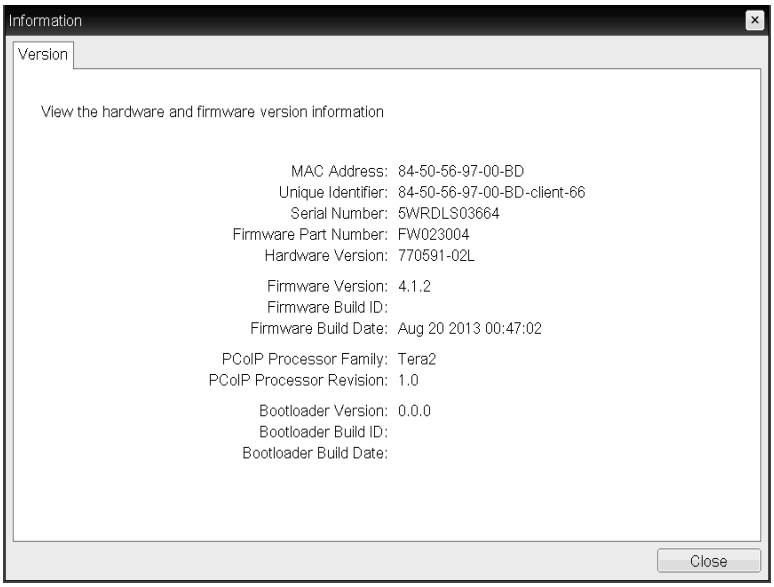

- VPD-informationer

  VPD (Vital Product Data – vitale produktdata) er oplysninger, der vælges af fabrikken for unikt at identificere hver portal eller vært.

  - **MAC Address**

    Værtens/klientens unikke MAC-adresse

  - **Unique Identifier**

    Værtens/klientens entydige id

  - **Serial Number**

    Værtens/klientens entydige serienummer

  - **Firmware Part Number**

    Den aktuelle firmwares produktnummer

  - **Hardware Version**

    Værtens/klientens hardwareversionsnummer

- Firmware-informationer

  Firmware-informationer afspejler de aktuelle oplysninger om PCoIP-firmwaren.

  - **Firmware Version**

    Den aktuelle firmwareversion

- **Firmware Build ID**

  Den aktuelle revisionskode for firmwaren

- **Firmware Build Date**

  Build-dato for den aktuelle firmware

- **PCoIP Processor Family**

  Navnet på Tera-serien vises. Tera er en værtsprocessor fra **Teradici**. Dette produkt anvender en TERA2321 fra den nyere Tera2-generation af processorer, og det vises som Tera2.

- **PCoIP Processor Revision**

  Siliciumversionen af PCoIP-processoren. Version B af siliciummet angives som 1.0.

- Bootloader-informationer

  Bootloaderinformationerne afspejler detaljerne vedr. den aktuelle PCoIP-bootloader.

  - **Bootloader Version**

    Den aktuelle bootloaderversion

  - **Bootloader Build ID**

    Den aktuelle bootloaders revisionskode

  - **Bootloader Build Date**

    Den aktuelle produktionsdato for bootloader

2.4.7 Vinduet User Settings

Siden **User Settings** giver adgang til faner til at definere definere Certificate Checking Mode, indstillinger for mus og tastatur, PCoIP-protokollens billedkvalitet og visningstopologi.

Fanerne i menuen Brugerindstillinger er:

- **Certificate**
- **Mouse**
- **Keyboard**
- **Image**
- **Display Topology**
- **Touch Screen**

Fanen Certificate

I denne fane skal du vælge de næste skridt, der skal tages, hvis sikkerheden i en serverforbindelse ikke kan bekræftes. Det anbefales, at denne indstilling kun ændres med systemadministratorens godkendelse.

Figur 2-20: Konfiguration af **Certificate**

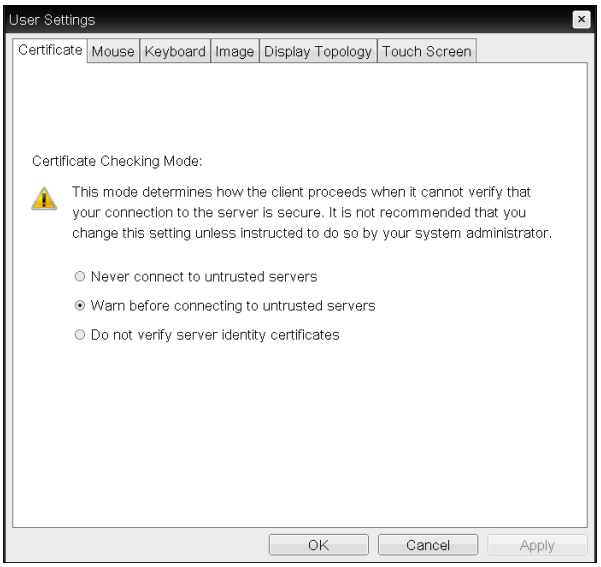
User Settings
Certificate
Mouse
Keyboard
Image
Display Topology
Touch Screen
Certificate Checking Mode:
This mode determines how the client proceeds when it cannot verify that your connection to the server is secure. It is not recommended that you change this setting unless instructed to do so by your system administrator.
Never connect to untrusted servers
Warn before connecting to untrusted servers
Do not verify server identity certificates
OK
Cancel
Apply

- **Never connect to untrusted servers**: Vælg denne indstilling, hvis du ikke ønsker at oprette forbindelse til en server, der mangler et certifikat eller har et, der ikke er tillid til.
- **Warn before connecting to untrusted servers**: Vælg denne indstilling, hvis du vil vise en advarsel før der oprettes forbindelse til en server, der ikke er tillid til.
- **Do not verify server identity certificates**: Vælg denne indstilling, hvis du ønsker at tillade forbindelser til en server uden at bekræfte serverens id-certifikat.

Fanen Mouse

Siden **Mouse** gør det muligt at ændre indstillingerne for musens markørhastighed for OSD-sessioner.

Indstillingen for musens markørhastighed på skærmmenuen påvirker ikke indstillingerne for musemarkøren, når en PCoIP-session er aktiv, medmindre værtsdriverfunktionen for det lokale tastatur anvendes. Se "PCoIP Host Software for Windows User Guide: TER0810001" for at få flere oplysninger. Denne funktion er kun tilgængelig via OSD. Det er ikke tilgængeligt i administrationsgrænsefladen.

Figur 2-21: Konfiguration af **Mouse**

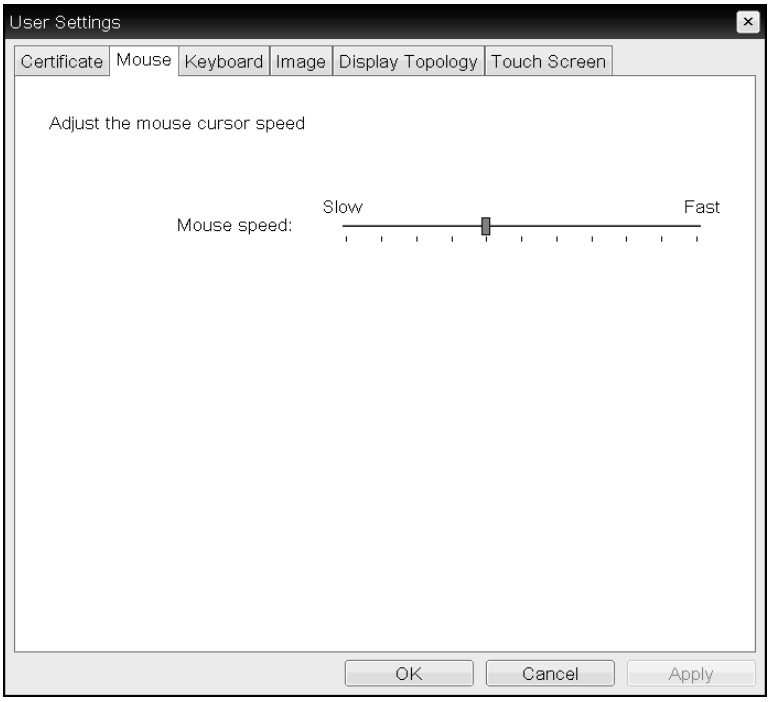

- **Mouse Speed**

  Konfigurer musemarkørens hastighed.

  Det er også muligt at konfigurere musehastigheden via PCoIP-værtssoftwaren.
  Se "PCoIP Host Software for Windows User Guide: TER0810001" for at få flere oplysninger.

Fanen Keyboard

Siden **Keyboard** gør det muligt at ændre tastaturets gentagelsesindstillinger for OSD-sessionen.

- Tastaturindstillingerne påvirker ikke tastaturets indstillinger, når en PCoIP-session er aktiv, medmindre værtsdriverfunktionen for det lokale tastatur anvendes. Se "PCoIP Host Software for Windows User Guide: TER0810001" for at få flere oplysninger. Denne indstilling er kun tilgængelig via OSD. Den vises ikke i administrationsgrænsefladen.
- Indstillingerne for tastaturets gentagelseshastighed kan også konfigureres via PCoIP-værtssoftwaren. Se "PCoIP Host Software for Windows User Guide: TER0810001" for at få flere oplysninger.

Figur 2-22: Konfiguration af **Keyboard**

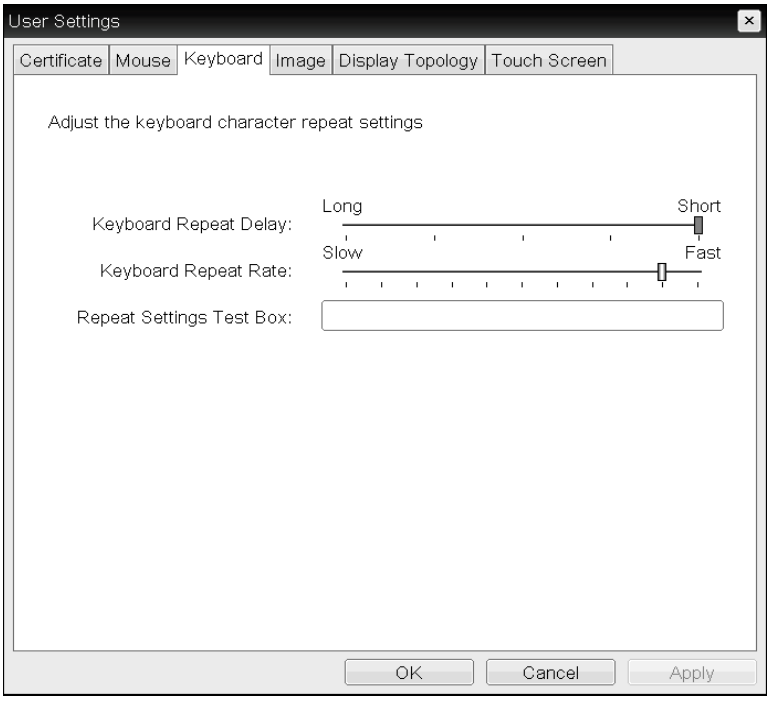

- **Keyboard Repeat Delay**

  Gør det muligt for brugerne at konfigurere klienttastaturets ventetid før gentagelse.

- **Keyboard Repeat Rate**

  Gør det muligt for brugerne at konfigurere klienttastaturets gentagelseshastighed.

- **Repeat Settings Test Box**

  Gør det muligt for brugerne at teste de valgte tastaturindstillinger.

Fanen Image

Siden **Image** gør det muligt at ændre PCoIP-sessionens billedkvalitet.

Figur 2-23: Konfiguration af **Image**

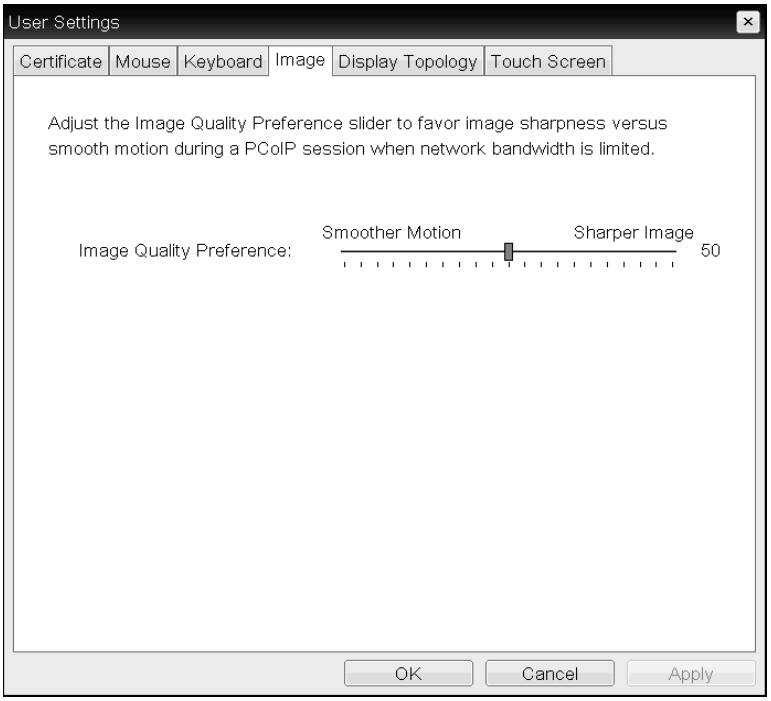

- **Image Quality Preference**

  Brug skyderen til at justere balancen mellem billedskarphed og glidende bevægelse under en PCoIP-session, når der er begrænset netværksbåndbredde.

  Dette felt er også tilgængeligt på værten, hvis PCoIP-værtssoftwaren er installeret. Skyderen findes under fanen **Image** på værtssoftwaren.

Fanen Display Topology

Hvis visningstopologien skal anvendes på en PCoIP-session mellem en nul-klient og en PCoIP-vært, skal PCoIP-værtssoftwaren være installeret på værten. Se "PCoIP Host Software for Windows User Guide: TER0810001" for at få flere oplysninger.

Fanen **Display Topology** har ingen tilsvarende menu i administrationsgrænsefladen.

Se "PCoIP Host Software for Windows User Guide: TER0810001" for at få oplysninger om visningstopologien for en PCoIP-session mellem et værtskort og en nul-klient.

Indstillingerne for visningstopologien skal altid ændres med fanen **Display Topology** på nul-klientens grænseflade under OSD → **Options** → **User Settings interface**.

Figur 2-24: Konfiguration af **Display Topology**

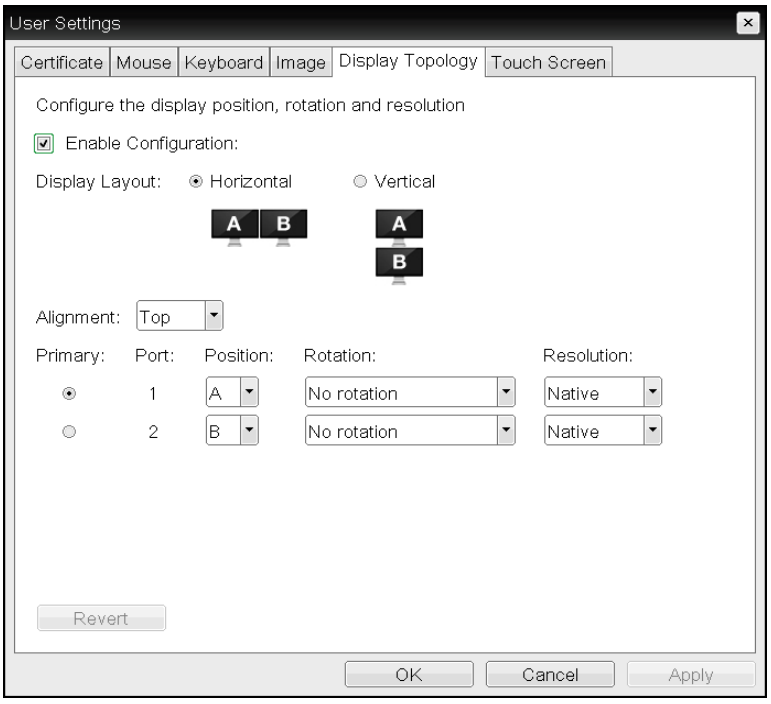

- **Enable Configuration**

  Enheden kan være konfigureret med indstillinger for skærmposition, rotation og opløsning, hvis de er aktiveret. Indstillingerne lagres, når der klikkes på **Apply** eller **OK**, og anvendes, når enheden nulstilles.

- **Display Layout**

  Vælg, om du ønsker et vandret eller lodret skærmlayout (A og B). Indstillingen skal afspejle skærmenes fysiske opstilling på dit skrivebord.

  - **Horizontal**: Vælg denne indstilling for at arrangere A og B vandret, hvor A står til venstre for B.
  - **Vertical**: Vælg denne indstilling for at arrangere A og B lodret, hvor A befinder sig oven over B.

  Der kan højst aktiveres to skærme ad gangen.

- **Alignment**

  Vælg, hvordan skærmene A og B skal afpasses hinanden, når de er af forskellig størrelse.

  Denne indstilling har indflydelse på, hvilken del af skærmen der skal bruges, når du flytter markøren fra den ene skærm til den anden. Justeringsindstillingerne i rullemenuen afhænger af, om du har valgt et vandret eller lodret skærmlayout.

- **Primary**

  Konfigurer den DVI-port på nul-klienten, der skal anvendes som den primære port.

  Den skærm, der er tilsluttet den primære port, bliver den primære skærm (dvs. den skærm, der indeholder OSD-menuerne, inden en PCoIP-session startes, og den skærm, der anmodes om på proceslinjen i Windows, efter sessionen er startet).

  - **Port 1**: Konfigurer DVI-1-porten på nul-klienten som den primære port.
  - **Port 2**: Konfigurer DVI-2-porten på nul-klienten som den primære port.

- **Position**

  Angiv, hvilken skærm der er fysisk sluttet til **Port 1** og **Port 2**.

- **Rotation**

  Konfigurer rotationen for skærmen i **Port 1** og **Port 2**:

  - No rotation
  - 90˚ clockwise
  - 180˚ rotation
  - 90˚ counter-clockwise

- **Resolution**

  Skærmopløsningen kan konfigureres for en PCoIP-session mellem en virtuel maskine eller vært og en nul-klient. Nul-klienten registrerer de understøttede skærmopløsninger og udfylder dem med rullemenuen. Skærmens standardopløsning anvendes som standard.

- **Revert**

  Nulstiller konfigurationerne på denne side til de senest gemte indstillinger.

Fanen Touch Screen

På siden **Touch Screen** er det muligt at konfigurere og kalibrere visse indstillinger på en tilsluttet **Elo TouchSystems**-berøringsskærm.

Siden **Touch Screen** er kun tilgængelig via OSD. Det er ikke tilgængeligt i administrationsgrænsefladen.

Figur 2-25: Konfiguration af **Touch Screen**

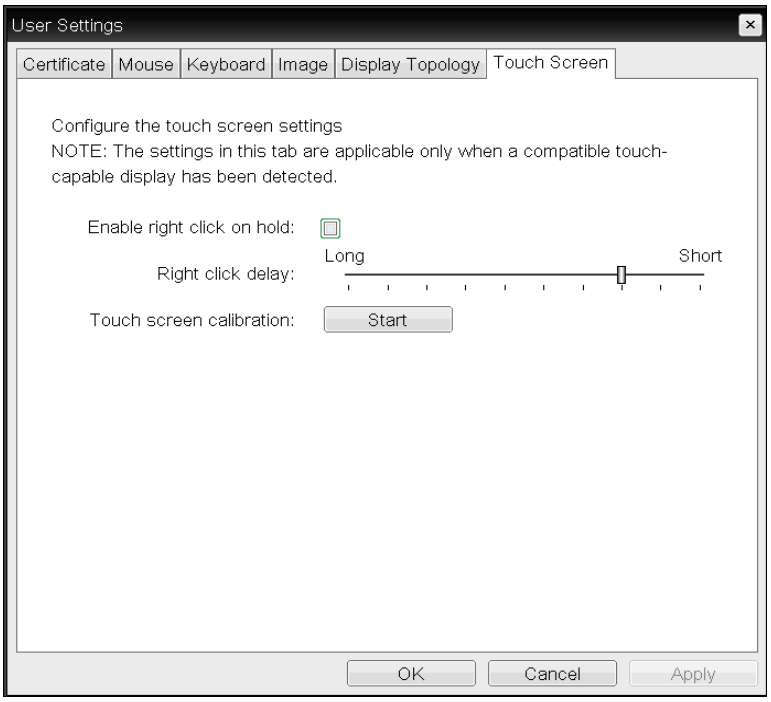

- **Enable right click on hold**

  Marker dette felt for at gøre det muligt for brugerne at emulere et højreklik, når de berører skærmen og holder fingeren på skærmen nogle få sekunder. Højreklik understøttes ikke, hvis funktionen er deaktiveret.

- **Right click delay**

  Flyt markøren til en position mellem Long og Short for at afgøre, hvor længe brugeren skal berøre skærmen for at emulere et højreklik.

- **Touch screen calibration**

  Kalibreringsprogrammet starter, første gang berøringsskærmen tilsluttes nul-klienten.
  Berør hver af de tre mål på berøringsskærmen, når de vises.

  Test kalibreringen ved at køre fingeren langs med skærmen og kontrollere, at markøren følger med den. Hvis testen ikke bestås, starter kalibreringsprogrammet automatisk igen. Når skærmen er kalibreret, lagres koordinaterne i flashhukommelsen.

  Kalibreringsprogrammet startes manuelt ved at klikke på **Start** på OSD-siden **Touch Screen**.
  Følg instruktionerne på skærmen.

2.4.8 Vinduet Password

Hvis du vil bruge funktionen **Password**, skal du konfigurere **Options** for nul-klienten med **PCoIP MC**. Besøg**Teradicis supportwebsted**: http://techsupport.teradici.com indeholder flere oplysninger.

På siden **Password** er det muligt at opdatere enhedens lokale administratoradgangskode. Adgangskoden må maksimalt bestå af 20 tegn.

- Denne parameter påvirker administrationsgrænsefladen og den lokale **OSD** GUI.
- Vær forsigtig ved opdatering af klientens adgangskode, da klienten ikke kan anvendes, hvis adgangskoden mistes.

Figur 2-26: Konfiguration af **Change Password**

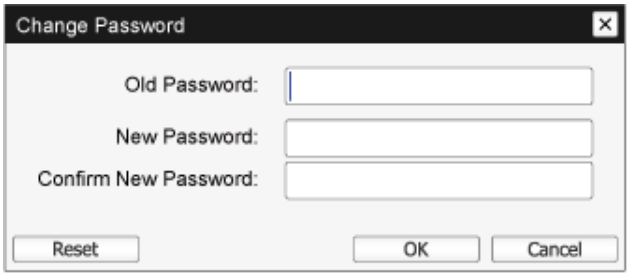

- **Old Password**

  Dette felt skal stemme overens med det aktuelle administratoradgangskode, før adgangskoden kan opdateres.

- **New Password**

  Det nye administratoradgangskode for både administrationsgrænsefladen og den lokale OSD GUI.

- **Confirm New Password**

  Dette felt skal stemme overens med feltet **New Password** for den adgangskode, der skal opdateres.

- **Reset**

  Hvis klientens adgangskode mistes, er det muligt at anmode om en responskode fra producenten af klienten ved at klikke på knappen **Reset**. Koden til adgangskodeafprøvelse sendes til producenten. Producenten kvalificerer anmodningen og returnerer en responskode, hvis det er godkendt af **Teradici**.

  Når responskoden indtastes korrekt, indstilles klientens adgangskode til en tom værdi. Der skal angives en ny adgangskode.

Kontakt klientens producent for at få flere oplysninger om, hvornår nulstilling af en autoriseret adgangskode er påkrævet. Denne valgmulighed er ikke tilgængelig fra administrationsgrænsefladen. Den er kun tilgængelig via OSD.

Figur 2-27: Konfiguration af **Authorized Password Reset**

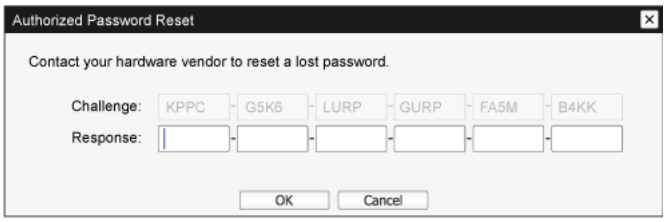

Oplysningerne om, hvordan man bruger PCoIP, kan ændres uden forudgående varsel. Du kan finde de nyeste oplysninger på Teradici-webstedet (http://www.teradici.com).

2.4.9 Wake On LAN

Denne funktion gør det muligt at tænde for produktet ved at sende en foruddefineret kommando fra et eksternt system via et netværk.

Sørg for, at netværket kan sende datakommunikation til den pc, der sender kommandoen til produktet. Sørg for, at du har et program, der kan generere **Wake on LAN**-signaler.

- Sørg for, at der altid er tilsluttet en strømforsyning for at sikre, at funktionen virker, når der er slukket for produktet.
- Funktionen bruges til at tænde for produktet. (Den understøtter ikke slukning af produktet).

Konfiguration af indstillingerne

1. Angiv produktets og pc'ens IP-adresser, så produktet kan oprette forbindelse til pc'en via et netværk.
2. Angiv den IP-adresse, der er fastlagt til produktet, i URL-adressefeltet på pc'en for at få adgang til produktets administrationswebside.
3. Hvis du vil ændre strømindstillingerne, skal du logge på (**Log In**) og vælge **Configuration** → **Power**.
4. Konfigurer indstillingerne, så de passer til de omgivelser, produktet bruges i. (Se billedet nedenfor).

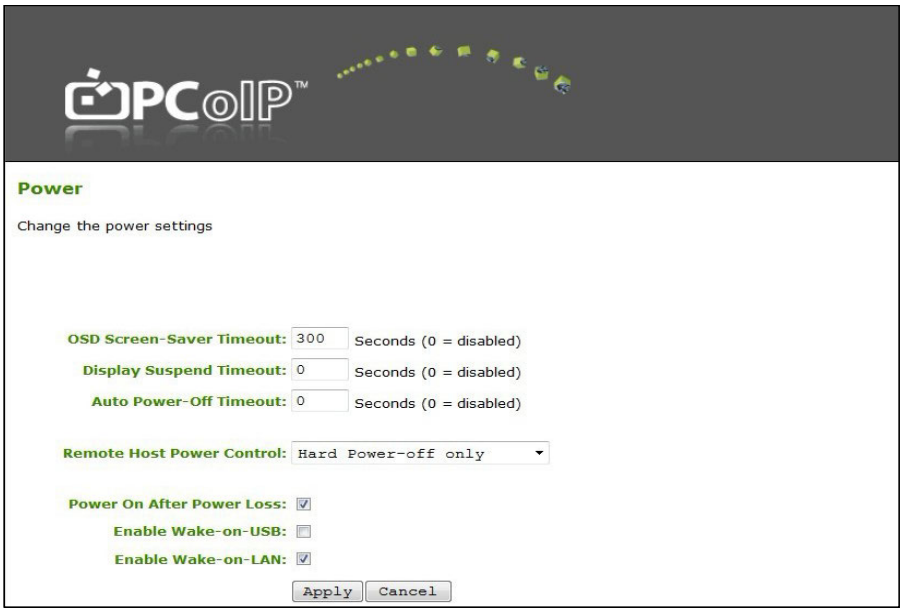
PCoIP
Power
Change the power settings
OSD Screen-Saver Timeout: 300 Seconds (0 = disabled)
Display Suspend Timeout: 0 Seconds (0 = disabled)
Auto Power-Off Timeout: 0 Seconds (0 = disabled)
Remote Host Power Control: Hard Power-off only
Power On After Power Loss:
Enable Wake-on-USB:
Enable Wake-on-LAN:
Apply
Cancel

2.4.10 Wake on USB

Hvis du slukker for strømmen efter at have aktiveret **Wake On USB** på produktets administrationswebside, skifter systemet til standbytilstand.

Funktionen **Wake on USB** ændrer systemet fra standbytilstand til normaltilstand, hvis der registreres input fra tastaturet eller musen.

Ændringerne omfatter klik på museknapper eller tastetryk på tastaturet.

Konfiguration af indstillingerne

1. Angiv produktets og pc'ens IP-adresser, så produktet kan oprette forbindelse til pc'en via et netværk.
2. Angiv den IP-adresse, der er fastlagt til produktet, i URL-adressefeltet på pc'en for at få adgang til produktets administrationswebside.
3. Hvis du vil ændre strømindstillingerne, skal du logge på (**Log In**) og vælge **Configuration** → **Power**.
4. Konfigurer indstillingerne, så de passer til de omgivelser, produktet bruges i. (Se billedet nedenfor).

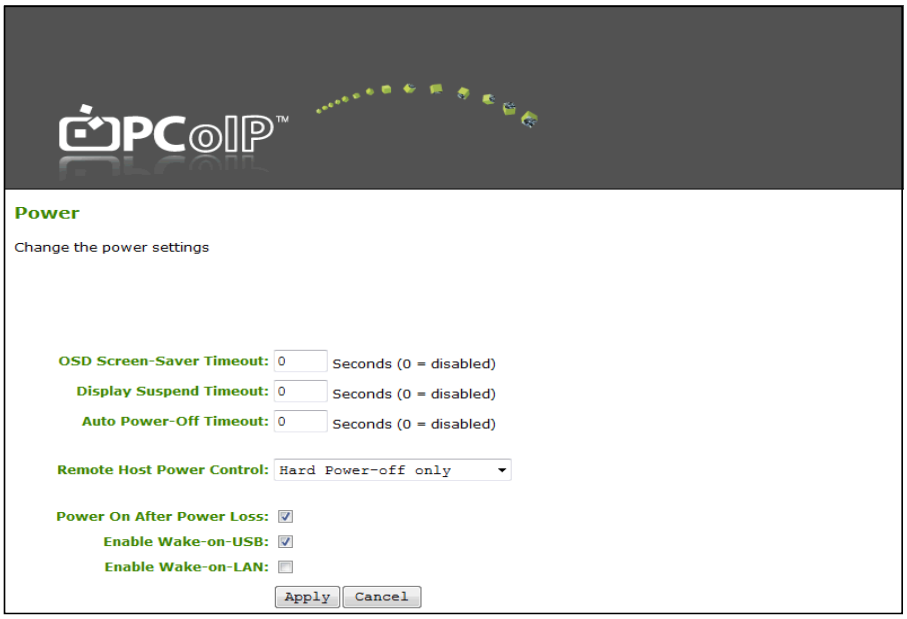
PCoIP™
Power
Change the power settings
OSD Screen-Saver Timeout: 0 Seconds (0 = disabled)
Display Suspend Timeout: 0 Seconds (0 = disabled)
Auto Power-Off Timeout: 0 Seconds (0 = disabled)
Remote Host Power Control: Hard Power-off only
Power On After Power Loss:
Enable Wake-on-USB:
Enable Wake-on-LAN:
Apply
Cancel

2.4.11 OSD Logo Upload

Via siden **OSD Logo Upload** kan du ændre det logo, der vises i **Teradici OSD**.

Konfiguration af indstillingerne

1. Angiv produktets og pc'ens IP-adresser, så produktet kan oprette forbindelse til pc'en via et netværk.
2. Angiv den IP-adresse, der er fastlagt til produktet, i URL-adressefeltet på pc'en for at få adgang til produktets administrationswebside.
3. Log på (**Log In**), og vælg **Upload** → **OSD Logo**. Siden **OSD Logo Upload** vises. (Se billedet nedenfor).
4. Vælg en ny fil for at udskifte logoet, og tryk på **Upload**.

Sørg for, at OSD-logofilen er en 24 bpp-bitmapfil på maks. 256 x 64 pixel.

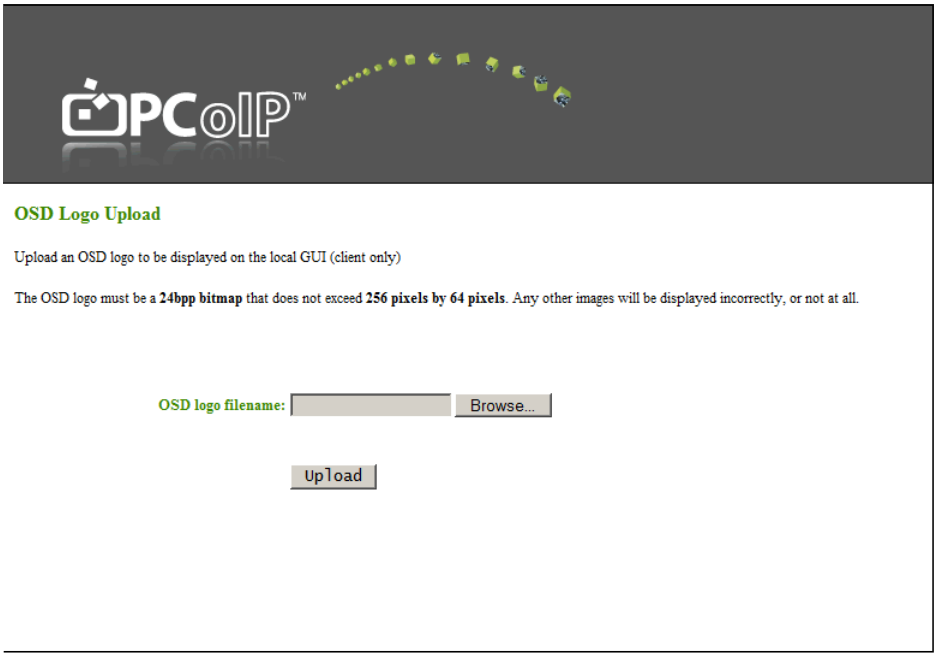
PCoIP
OSD Logo Upload
Upload an OSD logo to be displayed on the local GUI (client only)
The OSD logo must be a 24bpp bitmap that does not exceed 256 pixels by 64 pixels. Any other images will be displayed incorrectly, or not at all.
OSD logo filename:
Browse...
Upload

2.4.12 Firmware Update

På siden **Firmware Update** skal du ændre **Teradici Firmware**.

Konfiguration af indstillingerne

1. Angiv produktets og pc'ens IP-adresser, så produktet kan oprette forbindelse til pc'en via et netværk.
2. Angiv den IP-adresse, der er fastlagt til produktet, i URL-adressefeltet på pc'en for at få adgang til produktets administrationswebside.
3. Log på (**Log In**), og vælg **Upload** → **Firmware**. Siden **Firmware Upload** vises. (Se billedet nedenfor).
4. Vælg en **Firmware** for at udskifte logoet, og tryk på **Upload**.
5. Når overførslen er fuldført, vises knappen **Reset**. Klik på knappen **Reset** for at genstarte klienten. Gå til **Options** → **Information**, og se oplysningerne om **Firmware Version**.

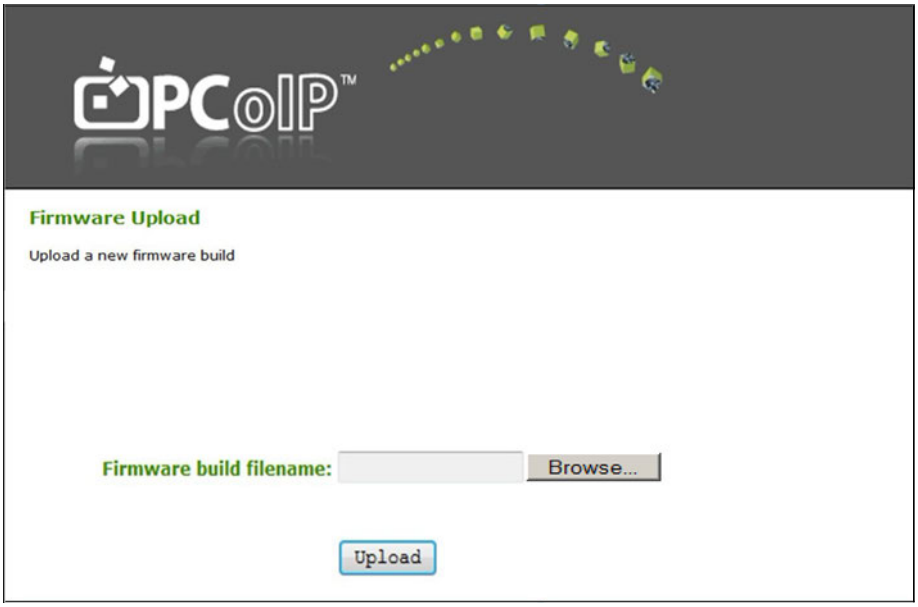

3.1 Forudsætninger inden du kontakter Samsungs kundeservicecenter

3.1.1 Kontroller følgende.

Installationsforhold

Problemer	Løsninger
Produktet kan ikke tændes.	Kontrollér, at strømkablet er tilsluttet korrekt. (Se "2.2.7 Tilslutning af strømmen")

Lydforhold

Problemer	Løsninger
Der er ikke nogen lyd.	Kontrollér tilslutningen af lydkablet, eller justér lydstyrken.
	Kontroller lydstyrken.
Lydstyrken er for lav.	Juster lydstyrken.
	Hvis lydstyrken stadig er lav, når du har skruet op på det maksimale niveau, skal du justere lydstyrken i programmet til lydindstilling.

4 Specifikationer

4.1 Generelt

Modelnavn		NX-N2
Strømforsyning		Vekselstrøm 100 to 240 V vekselstrøm (±10 %)
Videosignal		DP OUT x 1 STK., DVI-I OUT x 1 STK.
Understøttet protokol		PCoIP
Højttaler		4 Ω, 2,0 W, Mono
Mål (B x H x D) / Vægt	Med holder	Lodret type: 115,0 x 157,5 x 126,4 mm / 425 g Vandret type: 150,0 x 38,3 x 126,4 mm / 425 g
	Uden holder	150,0 x 30,4 x 126,4 mm / 390 g
	Holder	115,0 x 12,6 x 115,0 mm / 35 g
USB		USB 2.0 x 6 STK. (4 porte på forsiden, 2 porte på bagsiden, 2 porte på forsiden og alle porte på bagsiden tilsluttes via USB-hub)
Miljømæssige overvejelser	I drift	Temperatur: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F) Fugtighed: 10 % – 80 %, ikke-kondenserende
	Opbevaring	Temperatur: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F) Fugtighed: 5 % – 95 %, ikke-kondenserende

Ovenstående specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.

Dette produkt er et digitalt apparat i klasse A.

4.2 Strømforbrug

Strømsparer	Normal tilstand		Standby (start via USB)	Slukket
	Typisk	Nominel effekt		
Strømindikator	Til		Fra	Fra
Strømforbrug	under 7 W	under 30 W	under 1,1 W	under 0,4 W

- Det angivne strømforbrug kan variere under forskellige driftsbetingelser, eller når indstillinger ændres.
- Hvis du vil reducere strømforbruget til 0 W, skal du fjerne strømkablet. Sørg for at afbryde strømkablet, når du ikke skal bruge produktet i længere tid. For at reducere strømforbruget til 0 W, når du ikke kan afbryde på stikkontakten: Fjern strømkablet.

Kontakt SAMSUNG

Websted: www.samsung.com/displaysolutions

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter, venligst kontakte Samsung Support.

NORTH AMERICA	
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)

LATIN AMERICA	
ARGENTINE	0800 333 3733
BOLIVIA	800-10-7260
BRAZIL	0800-124-421 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864)
COLOMBIA	01 8000 112 112 Bogotá 600 12 72
COSTA RICA	0-800-507-7267
DOMINICA	1-800-751-2676
ECUADOR	1-800-10-7267
EL SALVADOR	800-6225
GUATEMALA	1-800-299-0013
HONDURAS	800-27919267
JAMAICA	1-800-234-7267
NICARAGUA	001-800-5077267
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)
PANAMA	800-7267
PARAGUAY	009 800 542 0001
PERU	0-800-777-08
PUERTO RICO	1-800-682-3180
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)
URUGUAY	000 405 437 33
VENEZUELA	0-800-100-5303

EUROPE	
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
BELGIUM	02-201-24-18
BOSNIA	051 331 999
BULGARIA	07001 33 11, share cost tariff
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 786)
CYPRUS	8009 4000 only from landline
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4
DENMARK	70 70 19 70
EIRE	0818 717100
ESTONIA	800-7267
FINLAND	030-6227 515
FRANCE	01 48 63 00 00
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw.
	0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)
LATVIA	8000-7267
LITHUANIA	8-800-77777
LUXEMBURG	261 03 710
MONTENEGRO	020 405 888
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
NORWAY	815 56480
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 ** *(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) ** (koszt połączenia według taryfy operatora)
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (808 20 7267)

EUROPE	
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.
SERBIA	011 321 6899
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
SPAIN	902172678
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)

CIS	
ARMENIA	0-800-05-555
AZERBAIJAN	088-55-55-555
BELARUS	810-800-500-55-500
GEORGIA	0-800-555-555
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500
MOLDOVA	0-800-614-40
MONGOLIA	+7-800-555-55-55
RUSSIA	8-800-555-55-55
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500
UKRAINE	0-800-502-000
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500

ASIA PACIFIC	
AUSTRALIA	1300 362 603
CHINA	400-810-5858
HONG KONG	(852) 3698 4698
INDIA	1800 3000 8282 1800 266 8282
INDONESIA	0800-112-8888 (Toll Free) (021) 56997777
JAPAN	0120-327-527
MALAYSIA	1800-88-9999
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)

ASIA PACIFIC	
PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile] 02-4222111 [Other landline]
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)
TAIWAN	0800-32-9999
THAILAND	0-2689-3232, 1800-29-3232
VIETNAM	1800 588 889

MENA	
ALGERIA	0800 100 100
BAHRAIN	8000-4726
EGYPT	08000-726786
IRAN	021-8255
JORDAN	0800-22273 06 5777444
KUWAIT	183-2255 (183-CALL)
MOROCCO	080 100 2255
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)
QATAR	800-2255 (800-CALL)
SAUDI ARABIA	920021230
SYRIA	18252273
TUNISIA	80-1000-12
TURKEY	444 77 11
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)

AFRICA	
BOTSWANA	8007260000
BURUNDI	200
CAMEROON	7095-0077
COTE D' IVOIRE	8000 0077
DRC	499999

AFRICA	
GHANA	0800-10077 0302-200077
KENYA	0800 545 545
NAMIBIA	08 197 267 864
NIGERIA	0800-726-7864
MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864
RWANDA	9999
SENEGAL	800-00-0077
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)
SUDAN	1969
TANZANIA	0685 88 99 00
UGANDA	0800 300 300
ZAMBIA	0211 350370

Ansvar for betalingsservice (omkostning for kunderne)

Når der anmodes om service, opkræver vi muligvis (til trods for garantien) et gebyr for serviceteknikerbesøg i følgende tilfælde.

Produktet er ikke defekt.

Rengøring af produktet, justering, vejledning, geninstallation osv.

- Hvis en servicetekniker instruerer i, hvordan produktet bruges, eller blot justerer indstillingerne uden at skille produktet ad.
- Hvis en fejl skyldes eksterne miljømæssige faktorer (internet, antenne, kabelsignal osv.).
- Hvis et produkt geninstalleres, eller enheder tilsluttes efter den første installation af produktet efter købet.
- Hvis produktet geninstalleres efter flytning til en anden placering eller flytning til et andet hus.
- Hvis kunden beder om anvendelsesanvisninger pga. et andet firmas produkt.
- Hvis kunden beder om anvisninger i, hvordan netværket eller et andet firmas program produkt bruges.
- Hvis kunden anmoder om softwareinstallation og konfiguration af produktet.
- Hvis en servicetekniker fjerner/rengør støv eller fremmedlegemer inden i produktet.
- Hvis kunden anmoder om en installation efter at have købt et produkt via homeshopping eller online.

En produktskade, som kunden har forårsaget.

Produktskade som følge af kundens fejlbetjening eller forkert reparation.

Hvis skader på produktet skyldes:

- Noget har ramt produktet, eller det er blevet tabt.
- Brug af forsyninger eller separate solgte produkter, som ikke er specificeret af Samsung.
- Reparation foretaget af en person, som ikke er tekniker, hos en outsourcing-servicevirksomhed eller partner af Samsung Electronics Co., Ltd.
- At kunden har ombygget eller repareret produktet.
- Brug af produktet sammen med forkert spænding eller ikke-godkendte elektriske tilslutninger.
- At advarslerne i vejledningen ikke er fulgt.

Andet

- Hvis produktet svigter som følge af naturkatastrofe (lyn, brand, jordskælv, oversvømmelse osv.)
- Hvis alle forbrugskomponenterne er brugt op (batteri, toner, lysstofrør, hoved, vibrator, lampe, filter, bånd osv.).

Hvis en kunde anmoder om service, og produktet ikke fejler noget, opkræves der muligvis et servicegebyr. Læs derfor venligst brugervejledningen først.

Korrekt bortskaffelse

Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)

(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)

Denne mærkning på produktet, på tilbehør eller i manualen betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, headset og USB-kabel) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at forebygge skadelige virkninger på menneskers helbred eller miljøet skal disse genstande bortskaffes adskilt fra andre typer af affald og indleveres på en genbrugsplads med henblik på genindvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for nærmere oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produkt og tilbehør med henblik på miljøvenlig genindvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og følge anvisningerne i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil må ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt

(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)

Denne mærkning på batteriet, i manualen eller på emballagen betyder, at batterierne i dette produkt ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. Er batterierne mærket med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb, betyder det, at deres indhold af kviksølv, cadmium eller bly ligger over de grænseværdier, som er fastsat i EU-direktiv 2006/66.

Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller miljøet. Hjælp til med at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug ved at holde batterierne adskilt fra andre typer af affald og ved at indlevere dem på en genbrugsplads.

Stikordsregister

Symbols

"PCoIP" 29

A

Ansvar for betalingsservice (omkostning for kunderne) 73

Anvendt forbindelse "PCoIP" 22

D

Dele 15

F

Forudsætninger inden du kontakter Samsungs kundeservicecenter 65

G

Generelt 66

H

Hvad er en PC over IP 21

I

Installation 18

K

Kontakt SAMSUNG 68

Kontrol med komponenterne 13

Korrekt bortskaffelse 75

O

Ophavsret 4

S

Sikkerhedsforanstaltninger 7

Strømforbrug 67

T

Tilslutning af værtspc'en med LANkablet 28